

# Monitorius Vartotojo instrukcija

---

S32E590C

---

Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

BN46-00477A-00

# Turinys

## Prieš naudojant gaminį

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Autorių teisės</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Įrenginio montavimo vieta</b>             | <b>5</b>  |
| Laikymo saugos priemonės                     | 5         |
| <b>Saugos priemonės</b>                      | <b>5</b>  |
| Simboliai                                    | 5         |
| Valymas                                      | 6         |
| Elektra ir saugumas                          | 6         |
| Diegimas                                     | 7         |
| Veikimas                                     | 9         |
| <b>Tinkama laikysena naudojantis gaminiu</b> | <b>12</b> |

## Pasiruošimas

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Sudedamųjų dalių tikrinimas</b> | <b>13</b> |
| Sudedamosios dalys                 | 13        |
| <b>Dalys</b>                       | <b>14</b> |
| Valdymo skydelis                   | 14        |
| Tiesioginių klavišų vadovas        | 15        |
| Funkcinių klavišų vadovas          | 16        |
| Galinė pusė                        | 18        |
| <b>Diegimas</b>                    | <b>19</b> |
| Stovo pritvirtinimas               | 19        |
| Stovo nuėmimas                     | 20        |
| Gaminio pokrypio reguliavimas      | 21        |
| Nuo vagystės apsaugantis užraktas  | 22        |
| Sieninio laikiklio pritvirtinimas  | 23        |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA) | 24 |
|----------------------------------------------------|----|

## Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prieš prijungiant</b>                        | <b>25</b> |
| Ką patikrinti prieš prijungiant                 | 25        |
| <b>Kompiuterio prijungimas ir naudojimas</b>    | <b>25</b> |
| Prijungimas naudojant HDMI kabelį               | 25        |
| Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą            | 26        |
| Jungimas DP laidu                               | 26        |
| Prisijungimas prie ausinių ar garsiakalbių      | 27        |
| Maitinimo prijungimas                           | 27        |
| Garso nustatymų keitimas sistemoje „Windows“    | 28        |
| <b>Tvarkyklės diegimas</b>                      | <b>29</b> |
| <b>Optimalios skiriamosios gebos nustatymas</b> | <b>29</b> |

## Ekrano sąranka

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>                       | <b>30</b> |
| Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Bright | 30        |
| <b>Brightness</b>                                 | <b>32</b> |
| Brightness konfigūravimas                         | 32        |
| <b>Contrast</b>                                   | <b>33</b> |
| Contrast konfigūravimas                           | 33        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Sharpness</b>                         | <b>34</b> |
| Sharpness konfigūravimas                 | 34        |
| <b>Color</b>                             | <b>35</b> |
| Color konfigūravimas                     | 35        |
| <b>HDMI Black Level</b>                  | <b>36</b> |
| HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas | 36        |
| <b>Eye Saver Mode</b>                    | <b>37</b> |
| Eye Saver Mode konfigūravimas            | 37        |
| <b>Game Mode</b>                         | <b>38</b> |
| Game Mode konfigūravimas                 | 38        |
| <b>Response Time</b>                     | <b>39</b> |
| Response Time konfigūravimas             | 39        |
| <b>Picture Size</b>                      | <b>40</b> |
| Picture Size keitimas                    | 40        |
| <b>Screen Adjustment</b>                 | <b>42</b> |
| H-Position ir V-Position konfigūravimas  | 42        |

## OSD naudojimas

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Transparency</b>         | <b>43</b> |
| Transparency keitimas       | 43        |
| <b>Language</b>             | <b>44</b> |
| Language konfigūravimas     | 44        |
| <b>Display Time</b>         | <b>45</b> |
| Display Time konfigūravimas | 45        |

# Turinys

## Sąranka ir atkūrimas

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Sound</b>                    | <b>46</b> |
| Volume konfigūravimas           | 46        |
| Sound Mode konfigūravimas       | 47        |
| Select Sound konfigūravimas     | 48        |
| <b>Eco Saving Plus</b>          | <b>49</b> |
| Eco Saving Plus konfigūravimas  | 49        |
| <b>Off Timer</b>                | <b>50</b> |
| Off Timer konfigūravimas        | 50        |
| Turn Off After konfigūravimas   | 51        |
| <b>PC/AV Mode</b>               | <b>52</b> |
| PC/AV Mode konfigūravimas       | 52        |
| <b>DisplayPort Ver.</b>         | <b>53</b> |
| DisplayPort Ver. konfigūravimas | 53        |
| <b>Source Detection</b>         | <b>54</b> |
| Source Detection konfigūravimas | 54        |
| <b>Key Repeat Time</b>          | <b>55</b> |
| Key Repeat Time konfigūravimas  | 55        |
| <b>Power LED On</b>             | <b>56</b> |
| Power LED On konfigūravimas     | 56        |
| <b>Reset All</b>                | <b>57</b> |
| Parametrų (Reset All)           | 57        |

## Informacijos meniu ir kt.

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Information</b>                                                       | <b>58</b> |
| Information rodymas                                                      | 58        |
| <b>Brightness, Contrast and Sharpness konfigūravimas pradžios ekrane</b> | <b>59</b> |
| <b>Volume konfigūravimas „Startup Screen“ ekrane</b>                     | <b>60</b> |

## Programinės įrangos diegimas

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Easy Setting Box</b>       | <b>61</b> |
| Programinės įrangos diegimas  | 61        |
| Programinės įrangos šalinimas | 61        |

## Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru</b> | <b>62</b> |
| Gaminio tikrinimas                                                             | 62        |
| Skyros ir dažnio tikrinimas                                                    | 62        |
| Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.                                        | 63        |
| <b>Klausimai ir atsakymai</b>                                                  | <b>66</b> |

## Specifikacijos

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Bendros</b>                             | <b>68</b> |
| <b>„PowerSaver“</b>                        | <b>70</b> |
| <b>Standartinio signalo režimo lentelė</b> | <b>71</b> |

## Priedas

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)</b>          | <b>73</b> |
| Tai nėra gaminio defektas                                                  | 73        |
| Gaminio gedimas dėl kliento kaltės                                         | 73        |
| Kita                                                                       | 73        |
| <b>Tinkamas išmetimas</b>                                                  | <b>74</b> |
| Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos) | 74        |
| <b>Terminologija</b>                                                       | <b>75</b> |

# 01 skyrius

## Prieš naudojant gaminį

### Autorių teisės

Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

© „Samsung Electronics“, 2015

Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.

Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.

„Microsoft“, „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics Standards Association) prekių ženklai.


Nuosavybės teisė į visus kitus prekių ženklus priklauso jų tikrajam savininkui.

- Administracinis mokestis taikomas, jei:
  - (a) iškviėtė inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.  
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
  - (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,  
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
- Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.

## Įrenginio montavimo vieta

Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti gaisras ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.

— Išorė gali skirtis pagal produktą.

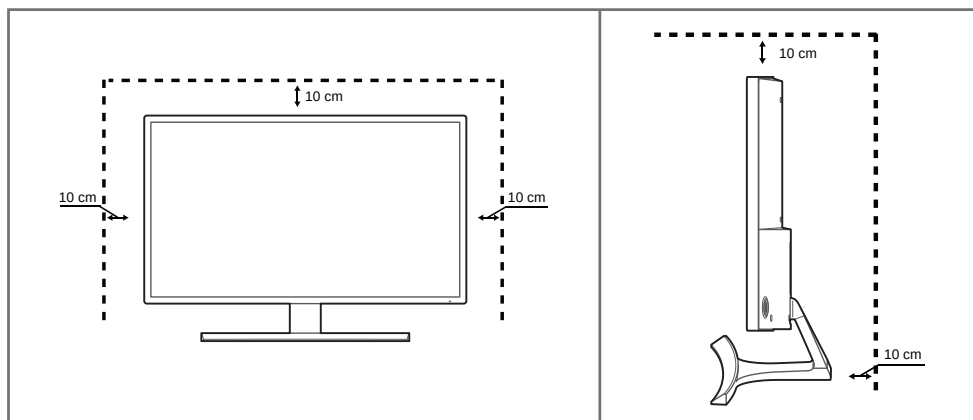

## Laikymo saugos priemonės

Ant labai blizgių modelių paviršiaus gali atsirasti dėmių, jei netoliese naudojamas ultragarsinis drėkintuvas.

— Jei reikia išvalyti gaminio vidų, kreipkitės į artimiausią „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą (ši paslauga yra mokama).

## Saugos priemonės

### Dėmesio

#### ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE

Dėmesio : KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO. (ARBA GALINĖS DALIES)

NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS.

PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.



Šiuo simboliu nurodoma, kad viduje teka aukšta įtampa.

Liestis prie bet kokių vidinių produkto dalių pavojinga.



Šiuo simboliu nurodomi svarbūs pranešimai, susiję su šio produkto veikimu ir technine priežiūra.

## Simboliai

### Įspėjimas

Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.

### Dėmesio

Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta žalos.




Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.



Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.

## Valymas


- Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
- Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
- Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.

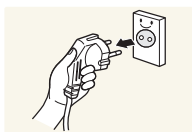

1 Išjunkite gaminį ir kompiuterį.

2 Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.

- Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.

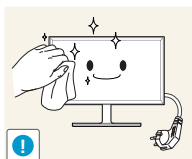


3 Monitorių valykite švaria, minkšta ir sausa servetėle.




- Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio, tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.



- Ant monitoriaus tiesiogiai nepurškite vandens arba valymo priemonės.

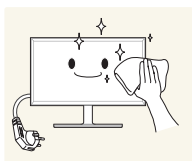

4 Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę vandeniu ir gerai ją išgręžkite.

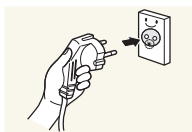


5 Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.

6 Įjunkite gaminį ir kompiuterį.

## Elektra ir saugumas

- Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.

### Įspėjimas

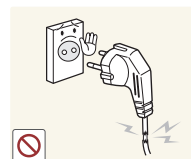

Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.




Nenaudokite keletu gminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.

- Dėl perkaitusių maitinimo lizdų gali kilti gaisras.




Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.

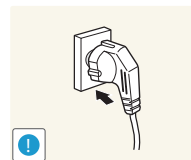


Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.

- Dėl nesaugaus ryšio gali kilti gaisras.

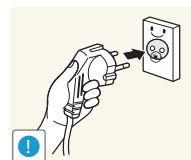


Maitinimo laido kištuką įjunkite į žemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems įrenginiams).

- Galite patirti elektros iškvovą arba susižeisti.

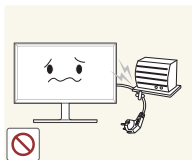


Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu daiktu.

- Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškvos pavojus.

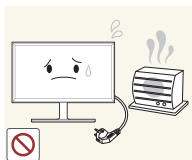

Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.


- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškvova.

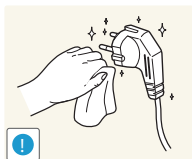

Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes valykite sausa servetėle.


- Gali kilti gaisras.

## Dėmesio

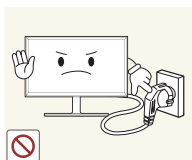


Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.

- Gaminį gali sugadinti elektros iškvova.

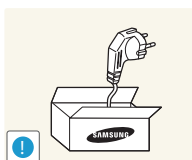


Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminio. Nenaudokite maitinimo laido kištuko su kitais gaminiais.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškvova.

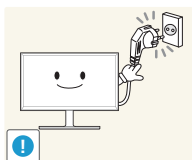

Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.

- Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint nutraukti gaminio maitinimą.

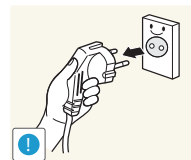

Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

## Diegimas

### Įspėjimas




Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.

- Gali kilti gaisras.




Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.

- Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.

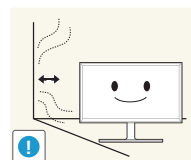


Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm nuo sienos, kad liktų vietos ventiliacijai.

- Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.

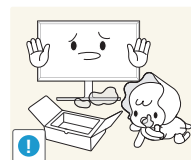


Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Vaikai gali uždusti.

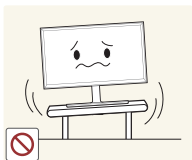


Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.)

- Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
- Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.

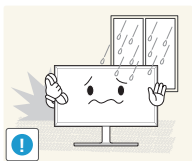


Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

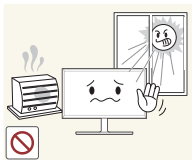

Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz., viryklės.

- Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.

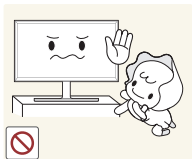


Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

- Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.




Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.

## Dėmesio

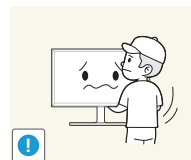

Keldami nenumeskite gaminio.

- Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.

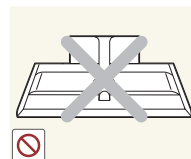


Neguldykite gaminio ekranu į apačią.

- Taip galima pažeisti ekraną.



Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio priekinės dalies kraštas.

- Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
- Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.

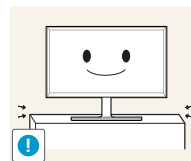

Atsargiai pastatykite gaminį.

- Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.



Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios temperatūros veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.

- Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.


## Veikimas

### Ispėjimas




Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
- Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

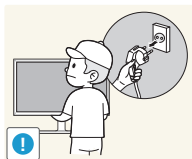


Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant maitinimo laidą.

- Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškvos pavojus.

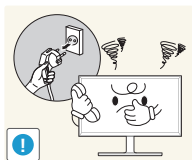


Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

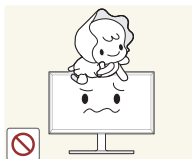


Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.

- Vaikai gali stipriai susižeisti.

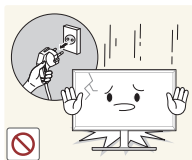


Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

- Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.

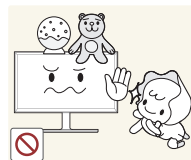

Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų, saldumynų ir pan.).

- Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus ar saldumynus ir stipriai sužeisti.

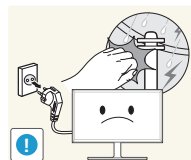


Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.




Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

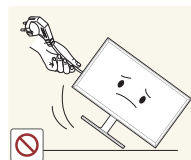


Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

- Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškvos ar gaisro pavojus.

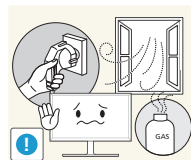


Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami išvėdinkite patalpą.

- Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

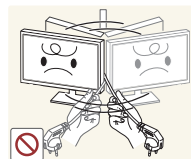

Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

- Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškvos ar gaisro pavojus.

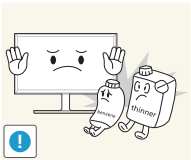

Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalo arba kitų medžiagų šalia gaminio.

- Gali įvykti sprogdimas arba kilti gaisras.



Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.

- Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.



Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar lengvai užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties / išvesties prievadus ir pan.).


- Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisieki su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.



Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.


- Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisieki su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.

## Dėmesio

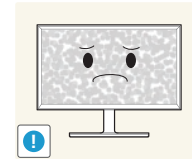


Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti defektinių pikselių.

- Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką.

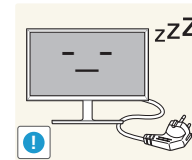


Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir pan.).

- Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrava.

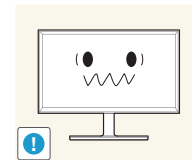


Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.

- Jūsų regėjimas gali pablogėti.

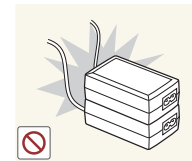

Nejunkite nuolatinės srovės maitinimo adapterių vieno šalia kito.

- Kitaip gali kilti gaisras.

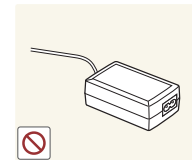

Prieš naudodami nuolatinės srovės maitinimo adapterį, ištraukite jį iš plastikinio maišelio.

- Kitaip gali kilti gaisras.




Saugokite, kad į nuolatinės srovės maitinimo adapterį nepatektų vandens ar kad įrenginys nesusilaptų.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
- Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.
- Plaudami grindis stenkitės nesusilapinti nuolatinės srovės maitinimo adapterio.




Nelaikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterio šalia jokio šildymo įrenginio.

- Kitaip gali kilti gaisras.

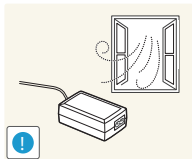


Laikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterį gerai vėdinamoje patalpoje.

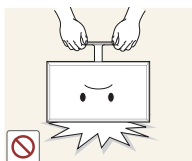

Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.

- Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.

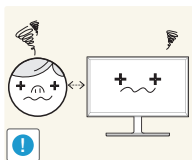


Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.



Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

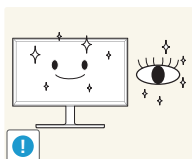


Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes.


- Taip sumažinsite akių nuovargį.



Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.

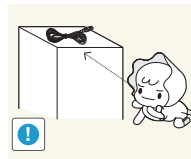


Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

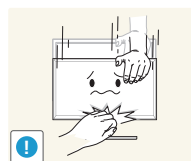


Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.

- Įstrigus rankai ar pirštui galite susižeisti.
- Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.

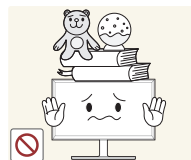

Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

- Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.

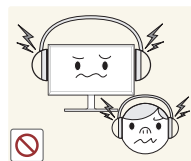

Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

- Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

## Tinkama laikysena naudojantis gaminiu



Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:

- Ištiesinkite nugarą.
- Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek žemyn į ekraną. Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.
- Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
- Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip delnais žemyn nukreiptos plaštakos.
- Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.
- Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar daugiau, sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.

# 02 skyrius


## Pasiruošimas

### Sudedamųjų dalių tikrinimas

- Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
- Tikrovėje sudedamosios dalys gali atrodyti kitaip negu tos, kurios pavaizduotos paveikslėliuose.
- Gali būti, kad naudojant nedidelės spartos HDMI laidą arba ne HDMI-DVI laidą pasinaudoti optimalia skiriamąja geba nebus galima.

#### Sudedamosios dalys

- Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.




Greitos sąrankos vadovas



Garantijos kortelė  
(Neprieinama kai kuriose vietovėse)



Nustatymų vadovas




Vartotojo instrukcija




Maitinimo laidas ([p.27](#))



Nuolatinės srovės adapteris  
(atjungiamas) ([p.27](#))




HDMI laidas (parinktis) ([p.25](#))



Stovo pagrindas



Stovo jungtis




TV MONTAVIMO VARŽTAS (4EA)  
(papildoma)

## Dalys

### Valdymo skydelis

— Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

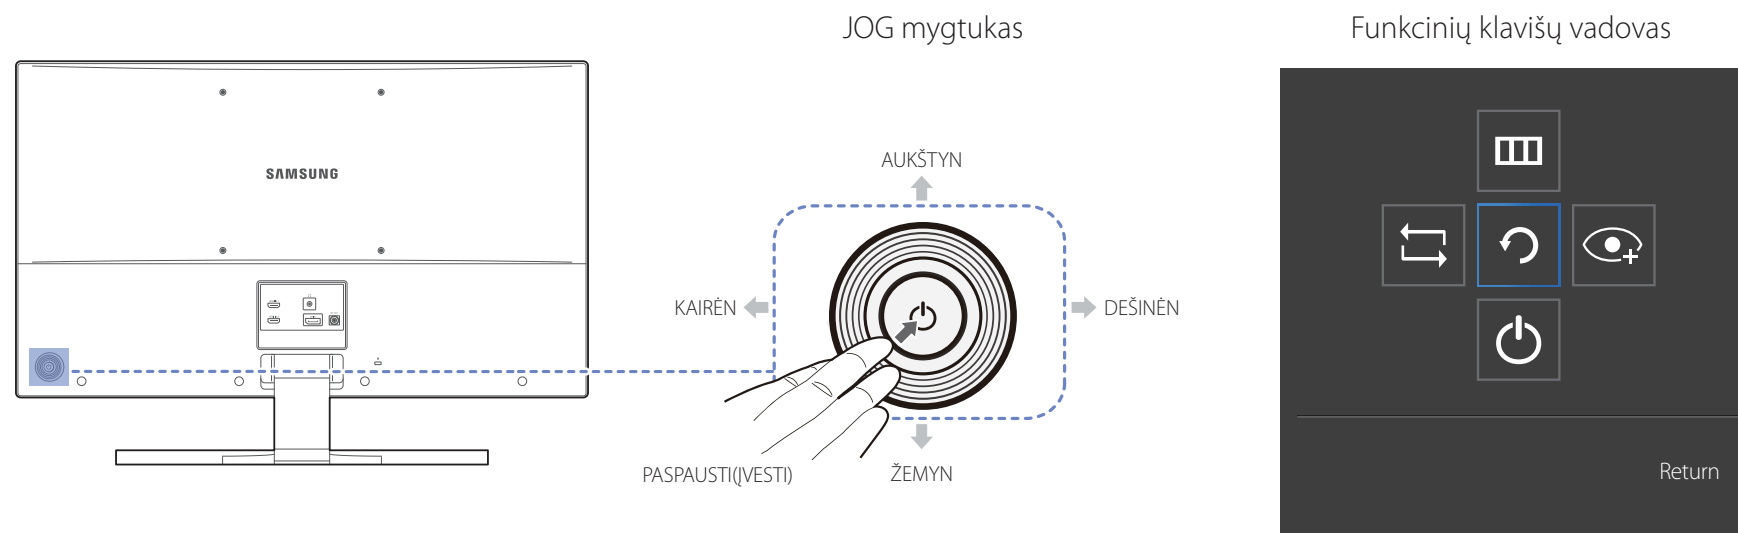


#### Piktogramos

#### Aprašymas

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOG mygtukas</b>              | <p>Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.</p> <p>— Mygtukas JOG yra kairėje gaminio nugarėlės pusėje. Šiuo mygtuku galite pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ar dešinę arba naudoti kaip „Enter“ (įvesti).</p>                                                                                                                              |
| <b>Funkcinių klavišų vadovas</b> | <p>Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys funkcinių klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu, atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.</p> <p>— Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.</p> |

## Tiesioginių klavišų vadovas

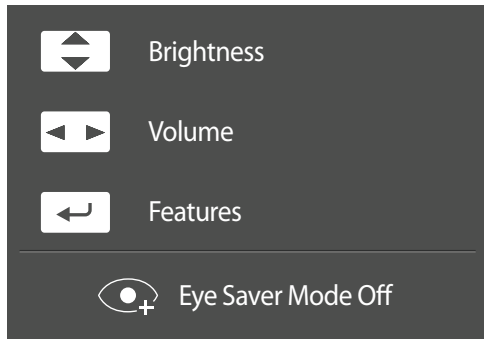

— Toliau pavaizduotas trumpinio mygtuko ekranas (OSD meniu) rodomas įjungus monitoriaus ekraną, pakeitus kompiuterio raišką ar įvesties šaltinį.

- AUKŠTYN / ŽĖMYN: Sureguliuokite **Brightness, Contrast, Sharpness**.
- KAIRĖN / DEŠINĖN: Sureguliuokite **Volume, Sound Mode, Select Sound**.
- PASPAUSTI(Q/VESTI): rodomas funkcinių klavišų vadovas.


— Funkcinių mygtukų puslapyje rodoma, ar **Eye Saver Mode** yra įjungtas.

 **On**

 **Off**

## Funkcinių klavišų vadovas

— Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad galėtumėte peržiūrėti funkcinį klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.

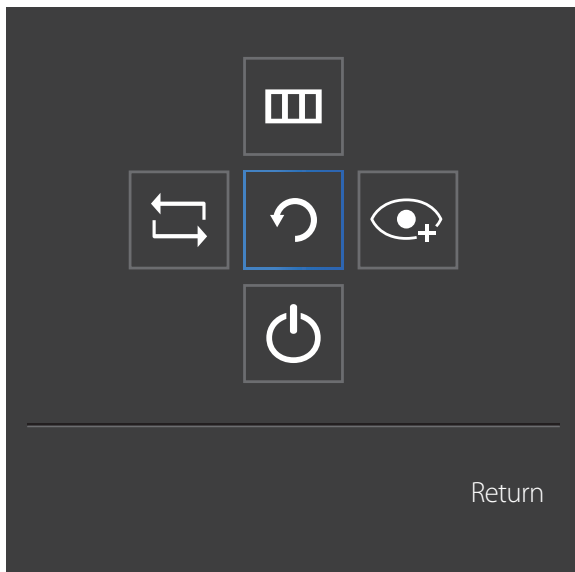

AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavimą, pasirodo kiekvieno elemento aprašymas.

PASPAUSTI(QVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.

### Piktogramos

### Aprašymas

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pasirinkite  , kad funkcinį klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte pakeisti įvesties signalą. Jei pakeičiate įvesties signalą, viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo pranešimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p>Pasirenkamas , kai funkcinį klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas. Parodoma monitoriaus ekrano rodinio (angl. On Screen Display (OSD)) funkcija.</p> <p>OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba užrakinamas OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia pakeisti. Įjungti / išjungti: jei norite užrakinti / atrakinti OSD valdiklius, kai ekrane rodomas pagrindinis meniu, paspauskite mygtuką KAIRĖN ir palaikykite 10 sek.</p> <p>Jei OSD valdiklis yra užrakintas, galite reguliuoti <b>Brightness</b> ir <b>Contrast</b>. Yra <b>Eye Saver Mode</b>. Yra <b>System</b> → <b>Power LED On</b>. Taip pat galite peržiūrėti <b>Information</b>.</p> |
|    | <p>Pasirenkamas , kai funkcinį klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas. Paspauskite, jei norite įjungti arba išjungti <b>Eye Saver Mode</b>.</p> <p>Žemiau esančiais elementais negalima naudotis, jei yra funkcija <b>Eye Saver Mode</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Picture</b> → <b>Game Mode</b>, <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>, <b>Brightness</b>, <b>Color</b></li> <li><b>System</b> → <b>Eco Saving Plus</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Pasirenkamas  , kad funkcinį klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte išjungti monitorių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

— Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinį klavišų vadovo parinktytys gali skirtis. Atitinkamas funkcijas paleiskite naudodami esamas piktogramas ir aprašymus.

— Kai monitoriaus ekrane nieko nerodoma (t. y. kai įjungtas energijos taupymo režimas arba besignalis režimas), šaltinio ir maitinimo parametrus pasirinkti galima naudoti 2 tiesioginius klavišus, kaip parodyta toliau.


| JOG mygtukas                        | Energijos taupymo / besignalis režimas |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| AUKŠTYN                             | Keisti šaltinį                         |
| Atgal                               |                                        |
| PASPAUSTI(ĮVESTI), palaikyti 2 sek. | Išjungti                               |

— Kai monitoriuje rodomas pagrindinis meniu, JOG mygtukas gali būti naudojamas keliais būdais.

| JOG mygtukas      | Veiksmas                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUKŠTYN / ŽEMYN   | Perkeliama parinktis.                                                                                                  |
| KAIRĖN            | Išeinama iš pagrindinio meniu.<br>Papildomas sąrašas uždaromas neišsaugant reikšmės.<br>Sumažinama slankiklio reikšmė. |
| DEŠINĖN           | Pereinama į kitą gylį.<br>Padidinama slankiklio reikšmė.                                                               |
| PASPAUSTI(ĮVESTI) | Pereinama į kitą gylį.<br>Reikšmė išsaugoma ir uždaromas papildomas sąrašas.                                           |


# Galinė pusė

— Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

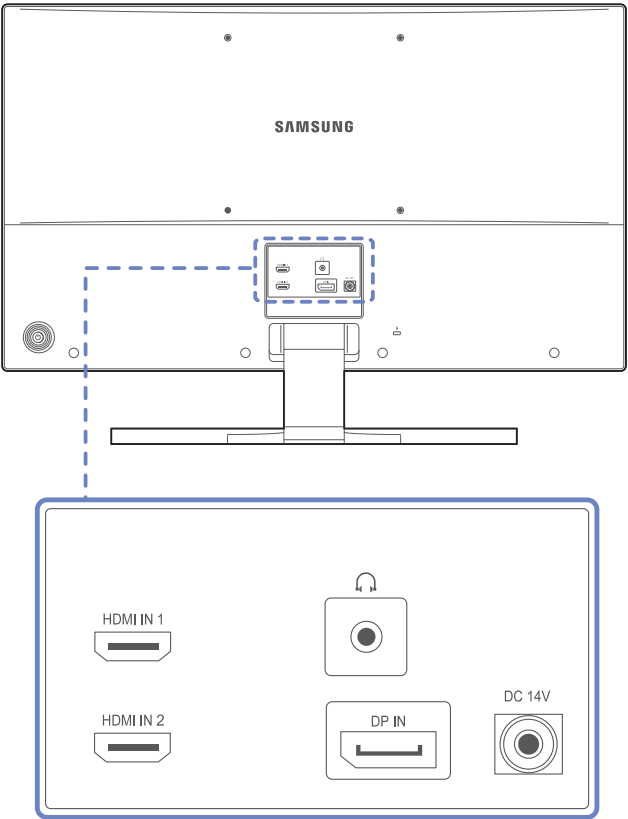

## Prievadas

## Aprašymas

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.                                      |
|  | Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas HDMI arba HDMI ir DVI jungiamuoju laidu. |
|  | Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.                            |
|  | Prijungiama prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.                               |

# Diegimas


## Stovo pritvirtinimas

— Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.

⚠: Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį.


Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.

1

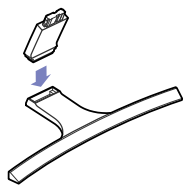


Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, nurodyta paveikslėlyje.

2

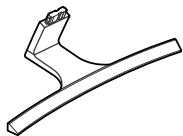


Patikrinkite, ar stovo jungiklis tvirtai prijungtas.

3

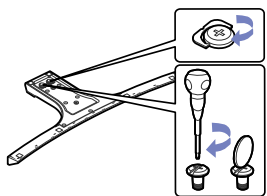


Visiškai prisukite prijungimo varžtą stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.

4

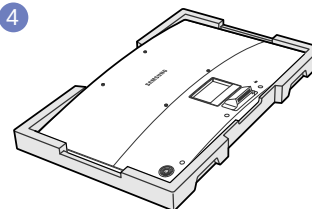


Ant grindų padėkite pakuotėje pridamą apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn, kaip tai parodyta paveikslėlyje.  
Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.

5

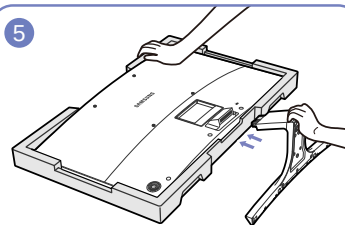

Laikykite produkto korpusą ranka, kaip parodyta paveikslėlyje. Įkiškite stovą į gaminio korpusą rodyklės kryptimi taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

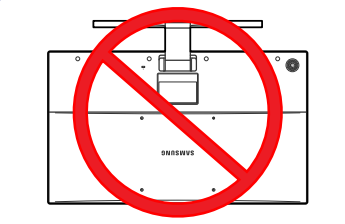


- Dėmesio  
Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už stovo.


## Stovo nuėmimas

— Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukšty.


⚠: Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.

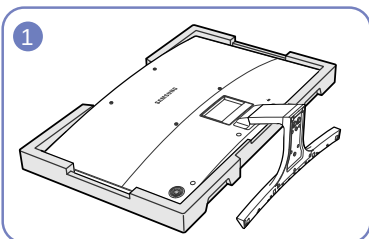


Ant grindų padėkite pakuotėje pridamą apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn, kaip tai parodyta paveikslėlyje. Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.

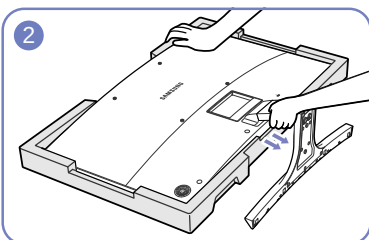

Viena ranka prilaikydami viršutinę monitoriaus dalį kita ranka truktelėkite stovo kakliuką rodyklės kryptimi ir atskirkite stovą.

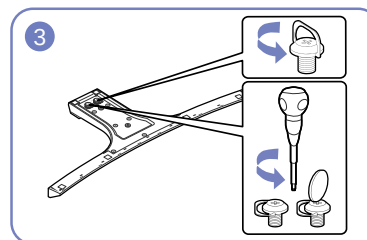


Atsukite varžtą stovo apačioje, kad atjungtumėte stovą.

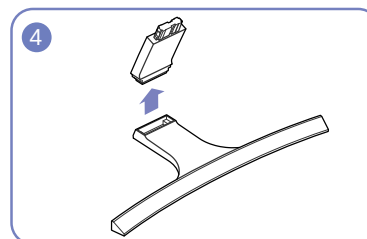

Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

## Gaminio pokrypio reguliavimas

— Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

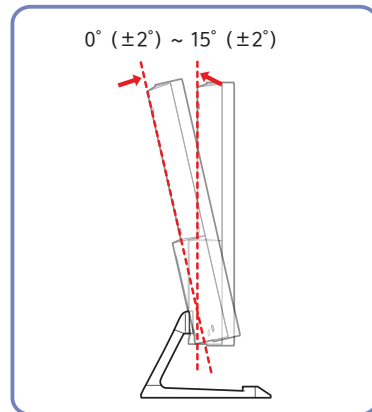


- Galima reguliuoti gaminio pokrypį.
- Laikykite gaminį už apatinės dalies ir atsargiai jį pakreipkite.

## Nuo vagystės apsaugantis užraktas


- Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
- Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
- Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

### Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.

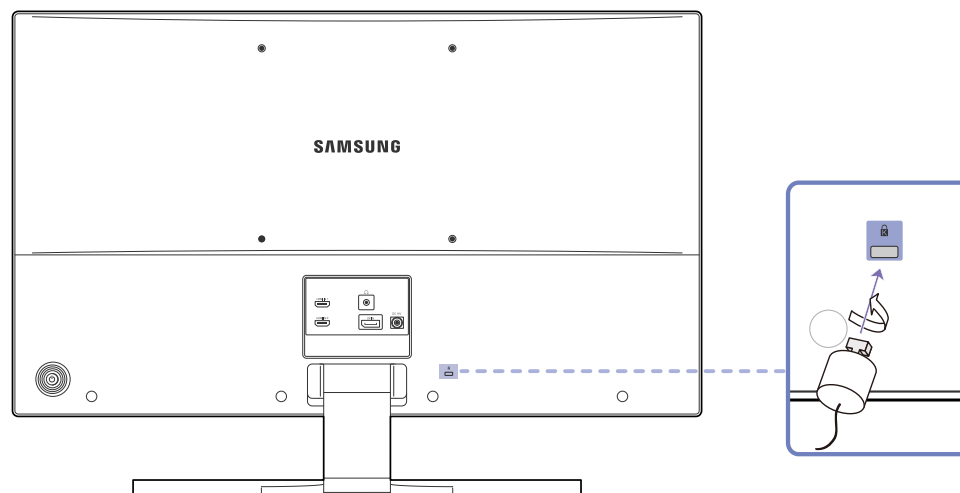

- 1 Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo stalo.
- 2 Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
- 3 Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
- 4 Užfiksuokite užraktą.
  - Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
  - Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
  - Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba internetu.

## Sieninio laikiklio pritvirtinimas

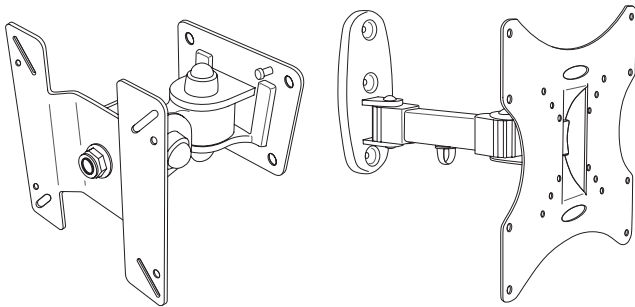

### Sieninio laikiklio komplekto pritvirtinimas

Sieninio laikiklio komplektas leidžia gaminį pakabinti ant sienos.

Įsigykite su gaminiu suderinamą montavimo prie sienos rinkinį.


Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, skaitykite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio.

Rekomenduojame kreiptis į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį.

„Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų asmenų sužalojimą, jei gaminio montavimo darbus klientas nusprendžia atlikti pats.

## Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)

— Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį laikiklį reikia tvirtinti prie tokio paviršiaus kaip gipso kartono plokštė, kreipkitės į artimiausią prekybos tašką ir paprašykite papildomos informacijos. Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti. „Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos reikiamos dalys.

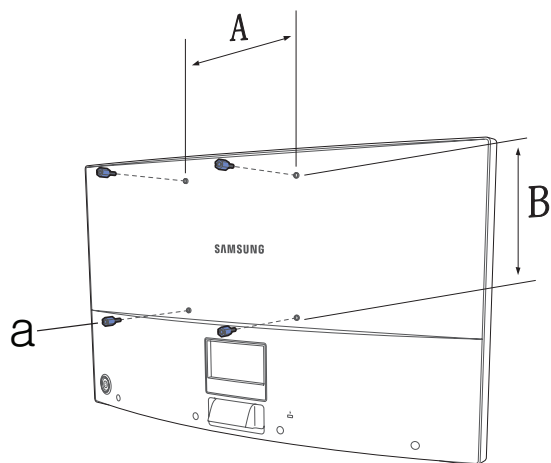

— **a:** TVIRTINIMO VARŽTAS (4EA) (papildoma)

- Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
- Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminys gali nukristi ir sužeisti.
- „Samsung“ nėra atsakingas už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba nenurodytas sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
- Nemontuokite gaminio ant daugiau nei 15 laipsnių pasvirusio paviršiaus.
- Gaminį prie sienos visada montuokite dviese.
- Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.

Matavimo vienetai: mm

| Modelio pavadinimas | VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais | Standartinis varžtas | Kiekis |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| S32E590C            | 200 x 200                                             | M4                   | 4      |

— Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.

# 03 skyrius

## Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

### Prieš prijungiant

Prieš mėgindami prijungti gaminį prie kitų įrenginių, patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

### Ką patikrinti prieš prijungiant

- Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.  
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
- Maitinimo laidąjunkite tik prijungę visus kitus laidus.  
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
- Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.


### Kompiuterio prijungimas ir naudojimas

Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.

— Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.

### Prijungimas naudojant HDMI kabelį

- Maitinimo laidąjunkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.  
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

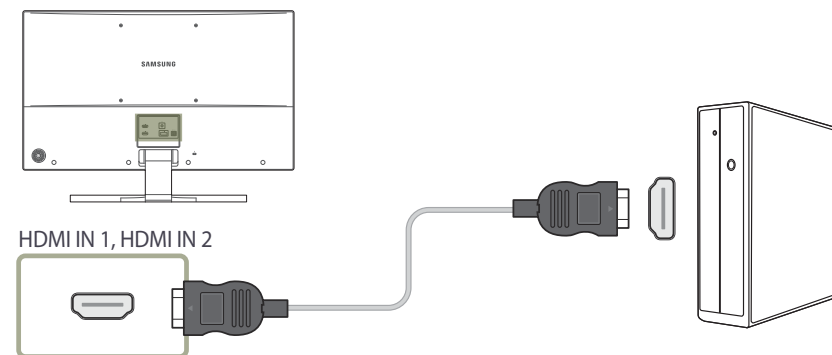


- 1 Naudodami HDMI laidą sujunkite **HDMI IN 1** arba **HDMI IN 2** prievadą galinėje gaminio dalyje su HDMI prievadu kompiuteryje.
- 2 Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį.
- 3 Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į **HDMI 1** arba **HDMI 2** spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN.

— Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.

## Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą

- Maitinimo laidąjunkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.  
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

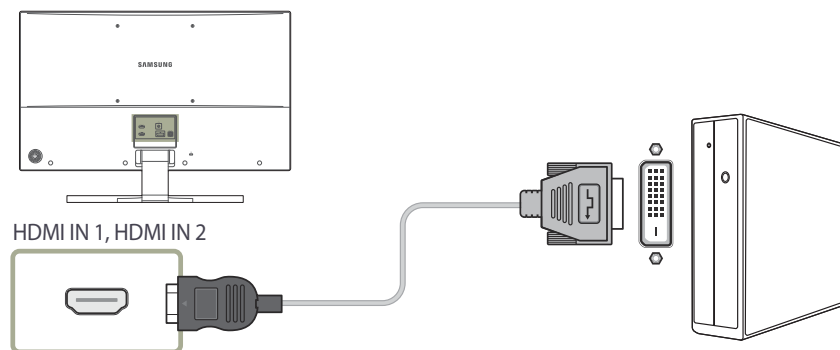


- 1 HDMI-DVI laidąjunkite į **HDMI IN 1** arba **HDMI IN 2** prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DVI prievadą kompiuteryje.
- 2 Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį.
- 3 Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į **HDMI 1** arba **HDMI 2** spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN.

- Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
- Garso funkcija neveikia, jei šaltinio įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.

## Jungimas DP laidu

- Maitinimo laidąjunkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.  
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
- Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 1,5 m ilgio DP laidą. Jei naudosite ilgesnį nei 1,5 m ilgio laidą, vaizdo kokybė gali pablogėti.

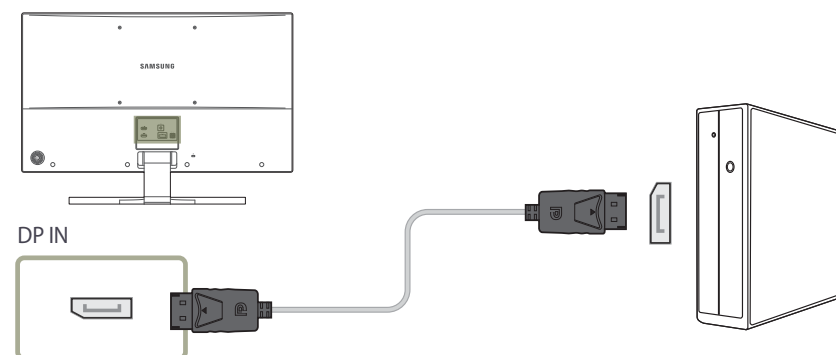


- 1 DP laidąjunkite į **DP IN** prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DP prievadą kompiuteryje.
- 2 Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį.
- 3 Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į **DisplayPort** spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN.

- Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.

## Prisijungimas prie ausinių ar garsiakalbių

- Maitinimo laidąjunkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.  
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

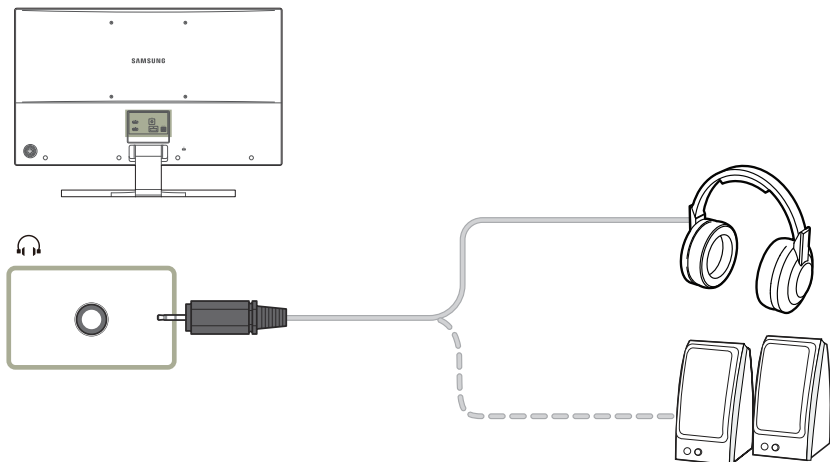


- 1 Prijunkite garso išvesties įrenginį, pvz., ausines, prie gaminio prievado.

- Pateikti prievadaai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.

## Maitinimo prijungimas

### Maitinimo prijungimas naudojant atjungiamą nuolatinės srovės adapterį



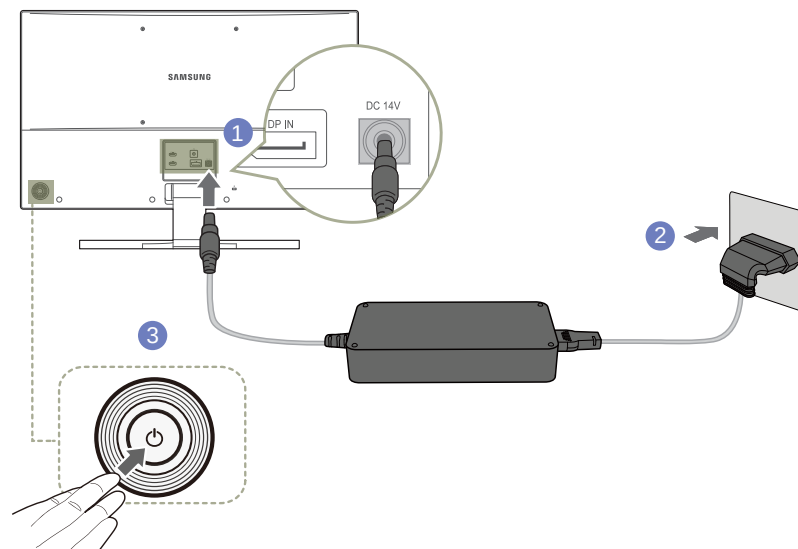


- 1 Prijunkite maitinimo kabelį prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio. Tada nuolatinės srovės adapterį prijunkite prie **DC 14V** prievado gaminio nugarėlėje.
- 2 Maitinimo laidą prijunkite prie maitinimo lizdo.
- 3 Norėdami įjungti, paspauskite monitoriaus nugarėlėje esantį JOG mygtuką.

- Pateikti prievadaai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
- Įvesties įtampa įjungama automatiškai.

# Garso nustatymų keitimas sistemoje „Windows“

Valdymo skydas → Garsas → Garsiakalbiai → Garsiakalbių nustatymas

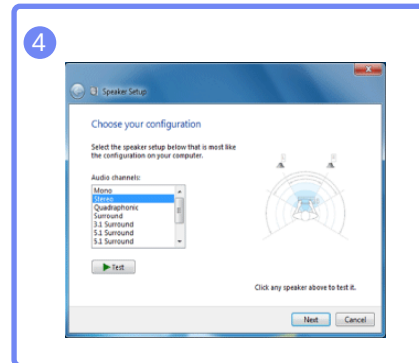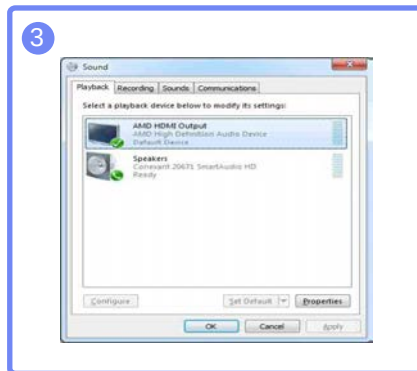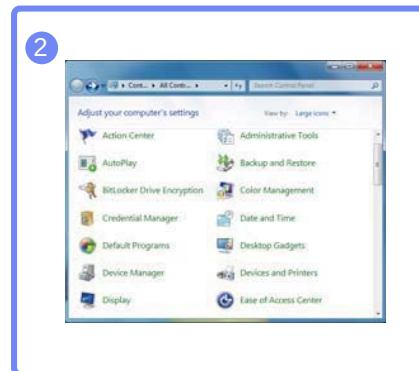

## Jei naudojami du ar daugiau monitorių


Jei prie kompiuterio prijungti du arba daugiau monitorių, sukonfigūruokite nustatymus taip, kad galėtumėte naudoti visų prijungtų monitorių garsiakalbius.

- 1 Prijunkite monitorius prie kompiuterio naudodami HDMI arba DisplayPort laidą.
- 2 Jei monitorius prijungtas **HDMI** laidu, **PC/AV Mode** nustatykite į **PC** arba **AV**.
- 3 Kompiuterio **AUDIO OUT** prievade prijunkite ausinių jungties skirstytuvą. Tada prie kiekvieno monitoriaus prijunkite ausinių jungties skirstytuvo stereolaidus.

## Tvarkyklės diegimas

- Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.
- Jei norite įdiegti naujausią gaminio tvarkyklės versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės <http://www.samsung.com>.

- 1 Spustelėkite iš svetainės atsisiųstą „Windows Driver“.
- 2 Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
- 3 Iš modelių sąrašo pasirinkite turimo gaminio modelį.

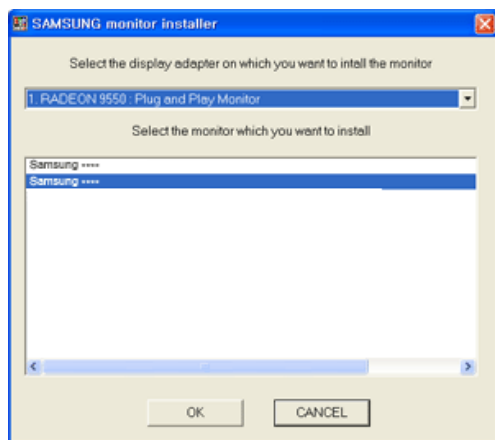


- 4 Eikite į „ekrano rodinio savybes“ ir patikrinkite, ar nustatyta tinkama skyra ir atnaujinimo dažnis. Išsamesnė informacija pateikiama operacinės sistemos „Windows“ instrukcijoje.

## Optimalios skiriamosios gebos nustatymas

Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios gebos parametrą.

Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.

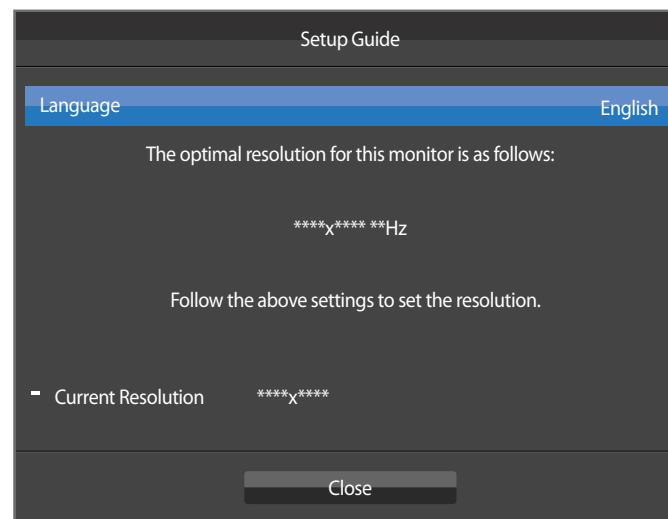

- 1 Spauskite JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN ir pasirinkite kalbą. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Jei norite paslėpti informacinį pranešimą, paspauskite JOG mygtuką.

- Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko tarpą, net jei gaminį išjungiame ir dar kartą įjungiame.
- Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio **valdymo skyde**.

# 04 skyrius

## Ekrano sąranka

Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

### SAMSUNG MAGIC Bright

Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.


Gaminio ryškumą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eco Saving Plus**.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.

#### PC režimu

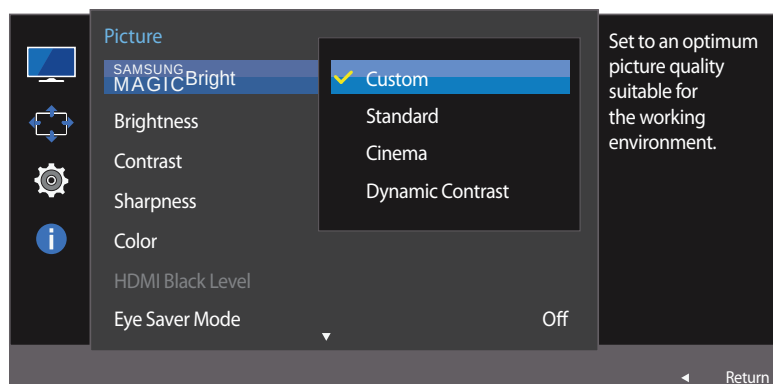


— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

### Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **SAMSUNG MAGIC Bright**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Custom**: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.
  - **Standard**: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.
  - **Cinema**: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.
  - **Dynamic Contrast**: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas subalansuotas šviesumas.

## AV režimu

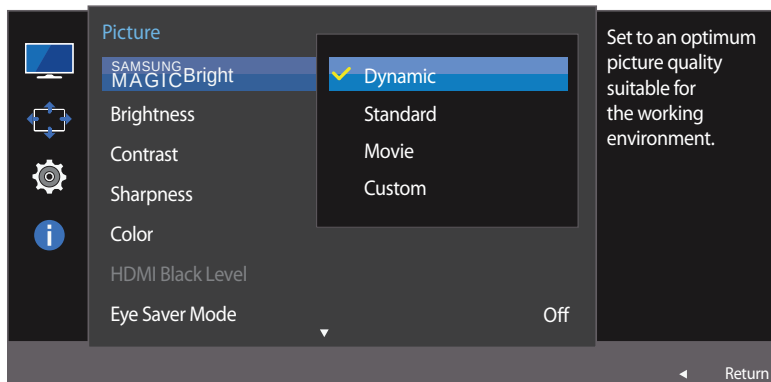

Kai išorinė įvestis sujungta HDMI/DP kabeliu, o **PC/AV Mode** nustatytas ties **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** yra su keturiais automatiniais vaizdo nustatymais (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** ir **Custom**), kurie yra iš anksto nustatomi gamykloje. Galite įjungti **Dynamic**, **Standard**, **Movie** arba **Custom**. Galite pasirinkti **Custom**, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.

- **Dynamic**: Pasirinkite šį režimą norėdami matyti ryškesnį vaizdą nei **Standard** režimu.
- **Standard**: Pasirinkite šį režimą, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu, rodomas ryškus vaizdas.
- **Movie**: Pasirinkite šį režimą tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energiją ir nevarginsite akių.
- **Custom**: Pasirinkite šį režimą norėdami sureguliuoti vaizdą pagal savo pageidavimus.

4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.

5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

# Brightness


Nustatykite bendrą vaizdo skaitį (intervalas: 0~100)

Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGICBright** veikia **Dynamic Contrast** režimu.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai nustatytas **Eco Saving Plus**.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.

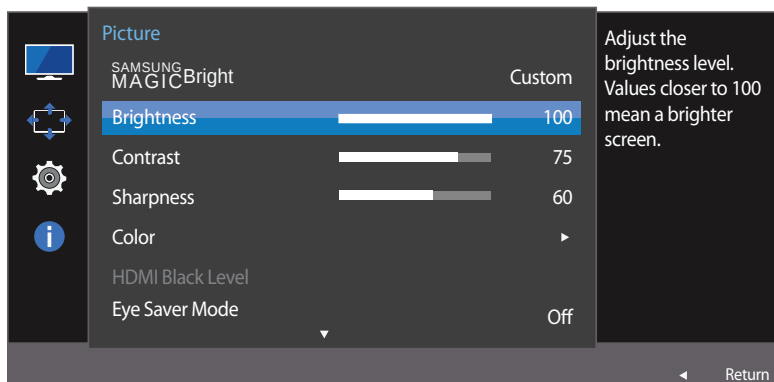

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Brightness konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **Picture**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Brightness**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Brightness**.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


## Contrast

Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)

Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškina, kad daiktai būtų matomi aiškiau.

— Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija **SAMSUNG MAGICBright** nustatyta veikti **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.

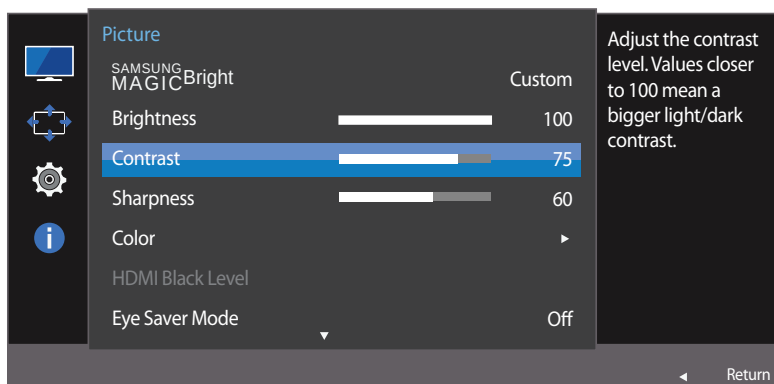

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Contrast konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Contrast**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Contrast**.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


# Sharpness

Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)

Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.

— Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija **SAMSUNG MAGICBright** nustatyta veikti **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.

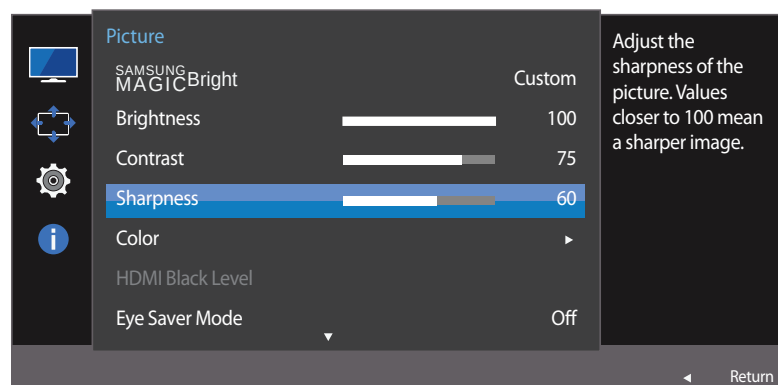

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Sharpness konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **Picture**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sharpness**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Sharpness**.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.



## Color

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

— Reguliuojamas ekrano atspalvis. Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGICBright** veikia **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.

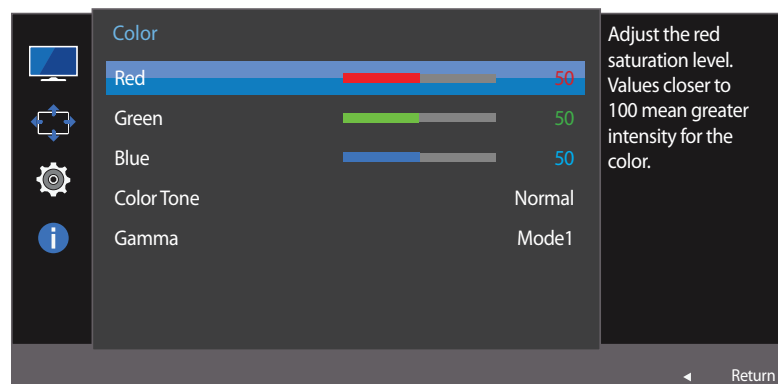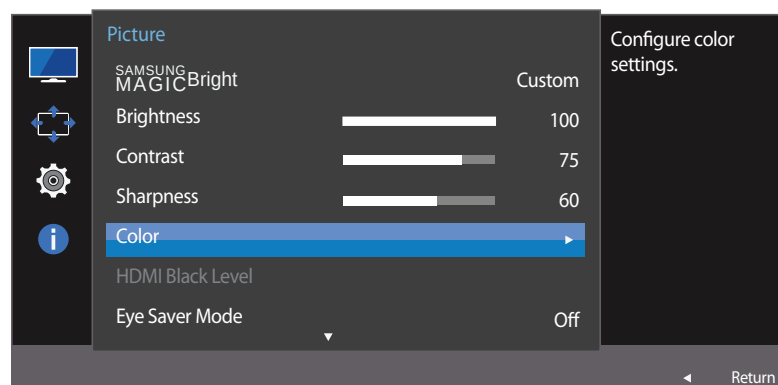

## Color konfigūravimas

1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.

2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.

3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Color**, tada paspauskite JOG mygtuką.

- **Red**: nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.
- **Green**: nustatykite žalios spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.
- **Blue**: nustatykite mėlynos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.
- **Color Tone**: pasirinkite geriausiai jūsų žiūrėjimo poreikius atitinkantį spalvų toną.
  - **Cool 2**: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu **Cool 1** režimu.
  - **Cool 1**: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu **Normal** režimu.
  - **Normal**: Rodomas standartinis spalvos tonas.
  - **Warm 1**: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu **Normal** režimu.
  - **Warm 2**: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu **Warm 1**.
  - **Custom**: Pritaikomas spalvos tonas.

— Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI/DP jungtį, o režimas **PC/AV Mode** yra nustatytas ties **AV**, galima pasirinkti keturias parinkties **Color Tone** spalvos temperatūros nuostatas (**Cool**, **Normal**, **Warm** ir **Custom**).

- **Gamma**: reguliuokite vidutinį skaičiaus lygį.
  - **Mode1** / **Mode2** / **Mode3**

4 Valdydami JOG mygtuką pereikite prie reikiamos parinkties ir paspauskite JOG mygtuką.


5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## HDMI Black Level

Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas, „juodas ekranas“ ir pan.). Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant **HDMI Black Level** funkciją. Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį **HDMI Black Level**.

— Ši funkcija prieinama tik **HDMI 1** arba **HDMI 2** režime.

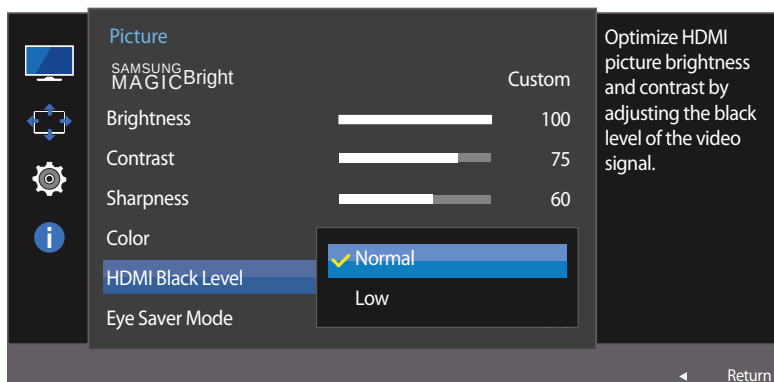

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **HDMI Black Level**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Normal**: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.
  - **Low**: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“ intensyvumą, pablogėjus kontrastingumo santykiui.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


— Su kai kuriais šaltinio įrenginiais **HDMI Black Level** funkcija gali būti nesuderinama.

— Funkcija **HDMI Black Level** veikia tik nustačius tam tikrą **AV** skiriamąją gebą, pvz., 720P ir 1080P.

## Eye Saver Mode

Nustatoma optimali vaizdo kokybė, kad nebūtų varginamos akys.

„TÜV Rheinland Low Blue Light Content“ sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mažesniems mėlynos šviesos lygiams keliamus reikalavimus. Kai **Eye Saver Mode** nustatyta 'On', maždaug per valandą 400 nm mėlynos spalvos šviesos bangos ilgis sumažėja ir pasiekama optimali vaizdo kokybė, kuri leidžia išvengti akių nuovargio. Be to, mėlynos spalvos šviesos lygis yra mažesnis už gamyklinius nustatymus ir atitinka „TÜV Rheinland“ taikomų „Low Blue Light Content“ standartų reikalavimus pagal „TÜV Rheinland“ atliekamą testavimą.

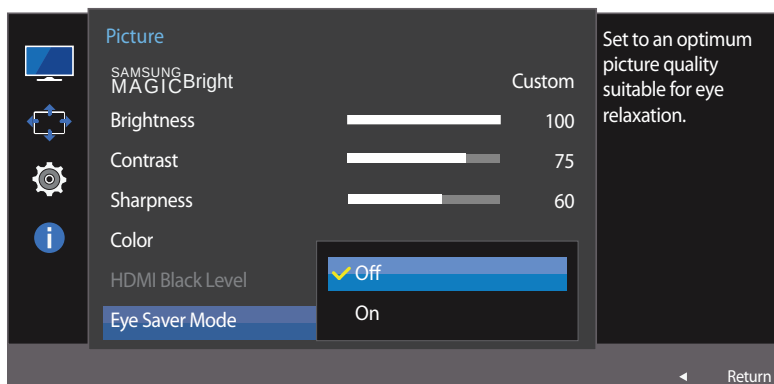

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Eye Saver Mode konfigūravimas


- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **Picture**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Eye Saver Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Game Mode

Konfigūruokite gaminio ekrano nustatymus, skirtus žaidimų režimui.

Naudokite šią funkciją žaisdami kompiuterinius žaidimus arba kai prijungta žaidimų konsolė, tokia kaip „PlayStation™“ arba „Xbox™“.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.

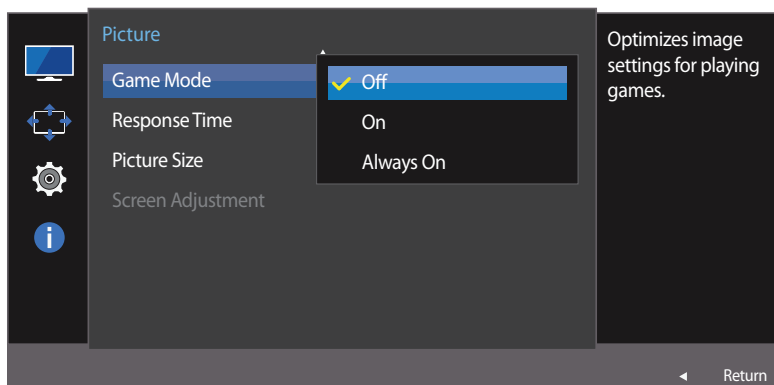

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Game Mode konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Game Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


— Jei monitorius išsijungia, pereina į energijos taupymo režimą arba pakeičiamas įvesties šaltinis, **Game Mode** pereina į būseną **Off**, net jei ji nustatyta kaip **On**.

— Jei norite, kad **Game Mode** visada būtų įjungtas, pasirinkite **Always On**.

## Response Time

Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.

— Kai nežiūrite filmo, **Response Time** geriausia nustatyti į **Standard** arba **Faster**.

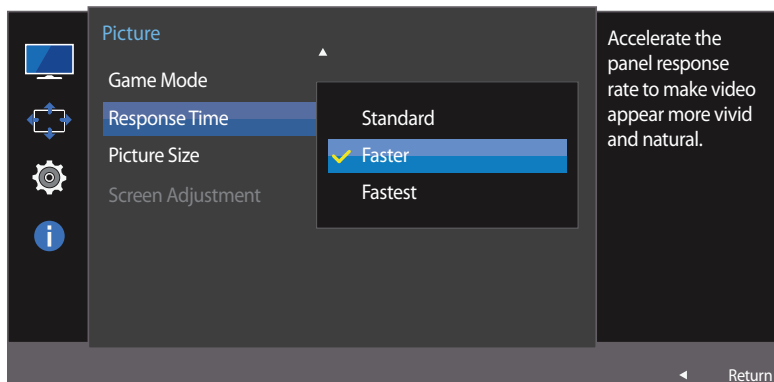

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.


## Response Time konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Response Time**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Standard / Faster / Fastest**
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Picture Size

Pakeiskite vaizdo dydį.

### PC režimu

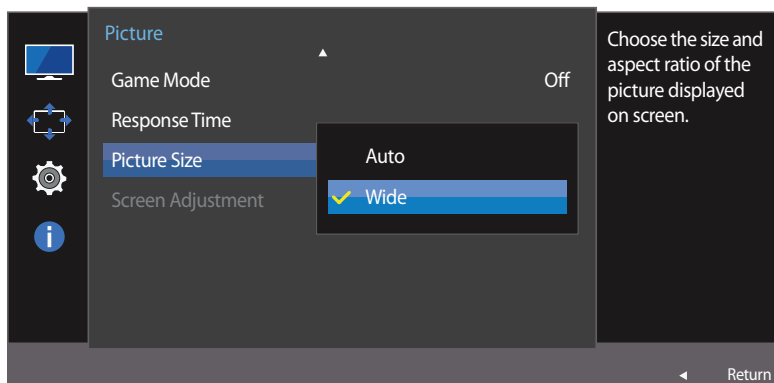

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.


## Picture Size keitimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite . Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture Size**, tada paspauskite JOG mygtuką.

### PC režimu

- **Auto**: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.
- **Wide**: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.

## AV režimu

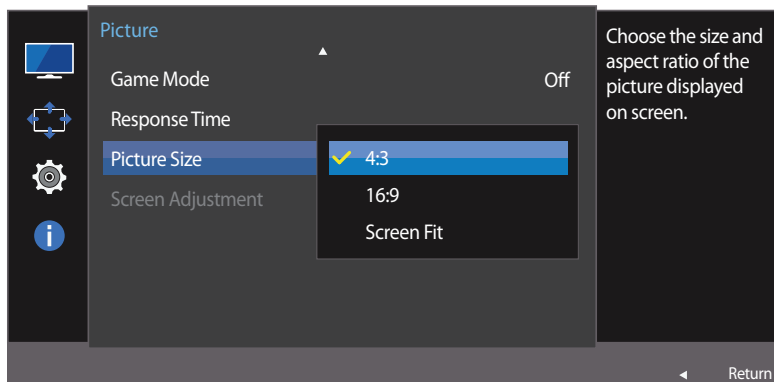

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## AV režimu

- **4:3**: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato laidoms.
- **16:9**: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.
- **Screen Fit**: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.

— Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

— Ekranų dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

— Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI laidą.

— Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant DP laidą.

— Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).



— Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI, DP ir **PC/AV Mode**, nustatyta **AV**.

**4** Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.

**5** Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Screen Adjustment

- Šiuo meniu galima naudotis, tik kai **Picture Size AV** režimu yra nustatytas kaip **Screen Fit**.
- Kai 480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas **AV** režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai, pasirinkite **Screen Fit** ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.

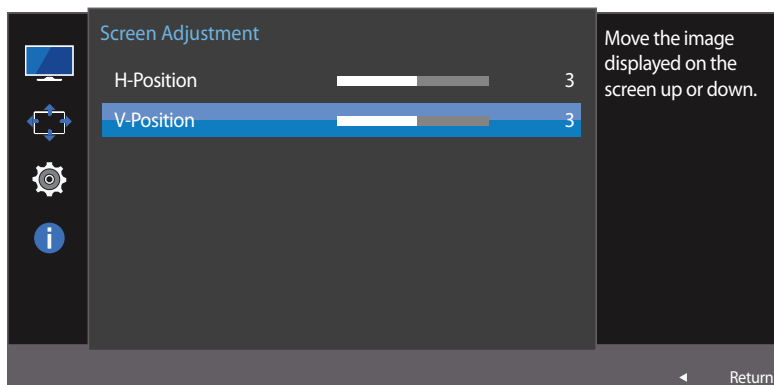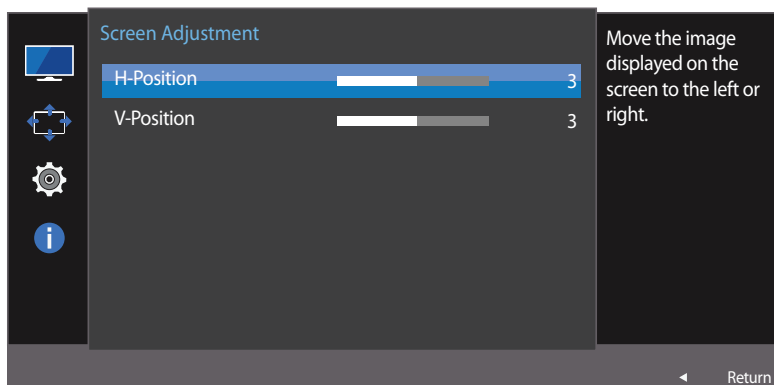

## H-Position ir V-Position konfigūravimas

**H-Position:** Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.

**V-Position:** Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Screen Adjustment**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **H-Position** arba **V-Position**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **H-Position** arba **V-Position** ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.


# 05 skyrius

## OSD naudojimas

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

### Transparency

Nustatykite šių meniu langų skaidrumą.

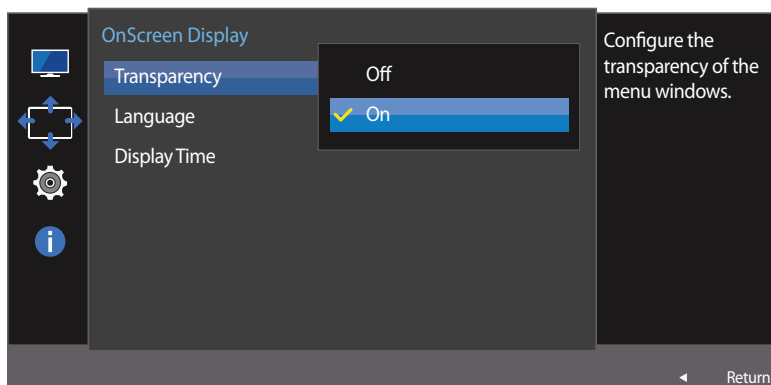

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

### Transparency keitimas


- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **OnScreen Display**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Transparency**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Off / On**
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

# Language

Nustatykite meniu kalbą.

— Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.

— Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.

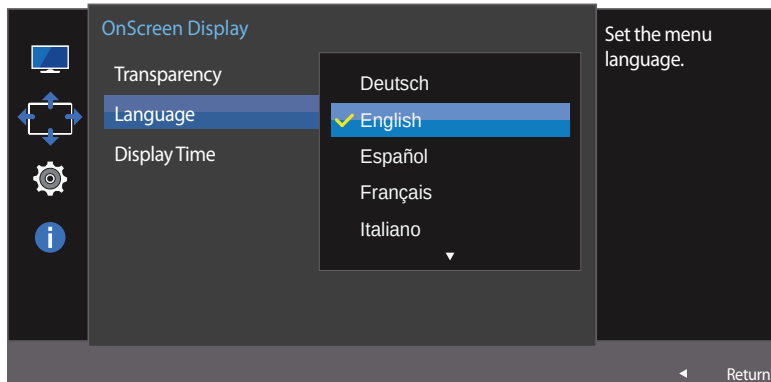

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.


## Language konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite . Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **OnScreen Display**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Language**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Display Time

Ekrano rodinį (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas nurodytą laiko tarpą.

**Display Time** gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys pradingtų, nustatyti.

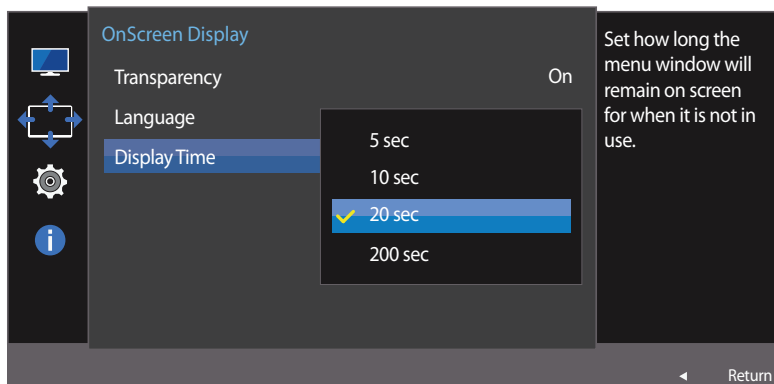

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Display Time konfigūravimas



- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, pasirinkite **III**, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **OnScreen Display**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Display Time**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec**
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

# 06 skyrius

## Sąranka ir atkūrimas

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

### Sound

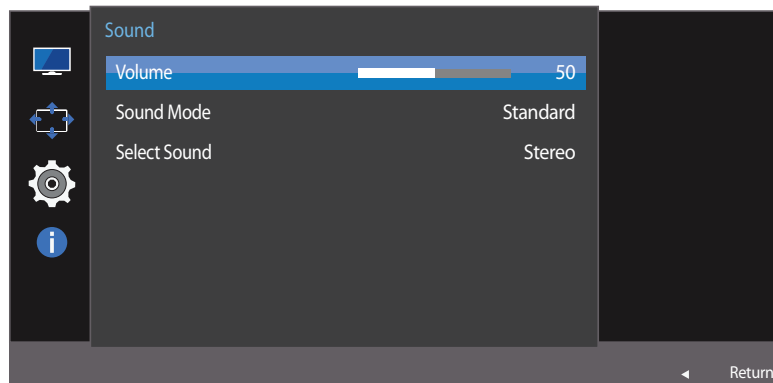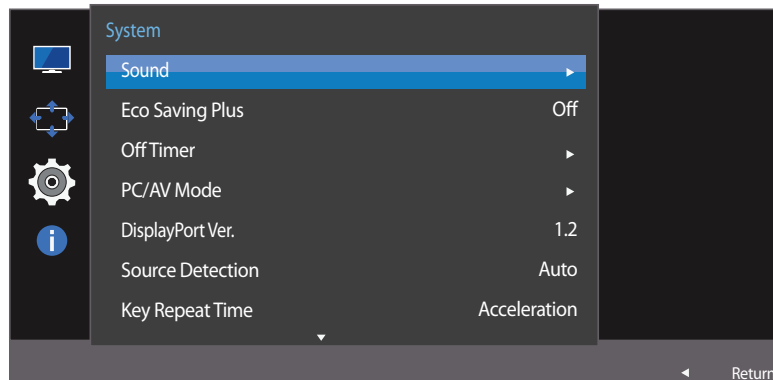


### Volume konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinį klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Volume**.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Sound Mode konfigūravimas

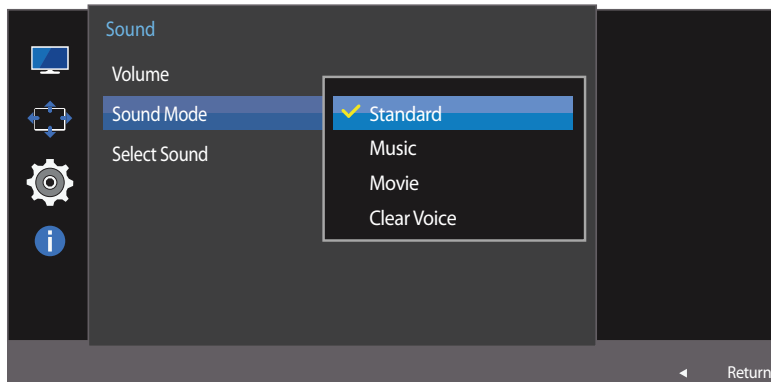

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Standard**: parenkamas įprastinis garso režimas.
  - **Music**: išryškinami ne balsai, o muzika.
  - **Movie**: nustatomas filmams tinkamiausias garsas.
  - **Clear Voice**: išryškinami ne kiti garsai, o balsai.
- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Select Sound konfigūravimas




– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **[F1]**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Select Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Stereo**: įjungiamas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio garsas.
  - **Left Channel**: nustatykite, kad per kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius būtų leidžiamas tik kairysis garso šaltinio kanalas.
  - **Right Channel**: nustatykite, kad per kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius būtų leidžiamas tik dešinysis garso šaltinio kanalas.
- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Eco Saving Plus

Valdydama ekrano skydo elektros srovę, **Eco Saving Plus** funkcija sumažina energijos vartojimą.

- Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija **SAMSUNG MAGICBright** nustatyta veikti **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.

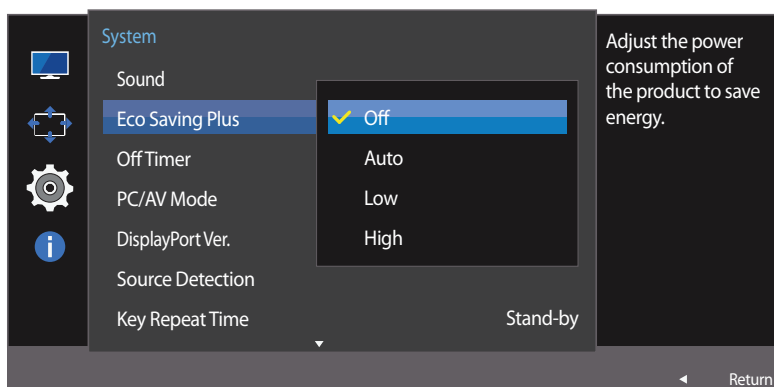



— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Eco Saving Plus konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Eco Saving Plus**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Off**: Išjunkite funkciją **Eco Saving Plus**.
  - **Auto**: Palyginti su dabartiniais nustatymais, energijos sąnaudos automatiškai sumažinamos maždaug 10 % (kiek sumažės energijos sąnaudos, priklauso nuo ekrano ryškumo).
  - **Low**: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 25%.
  - **High**: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 50%.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Off Timer


Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.

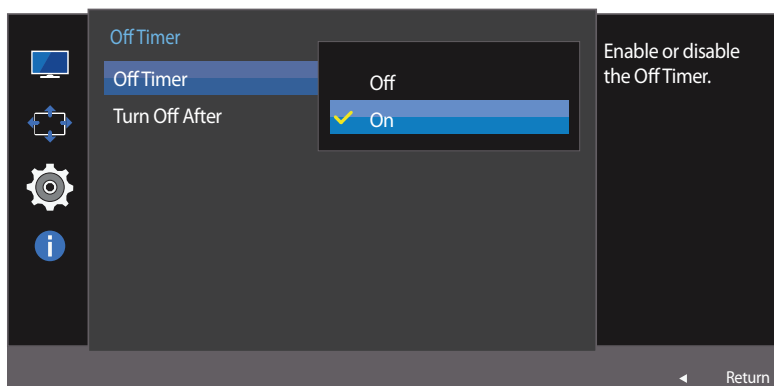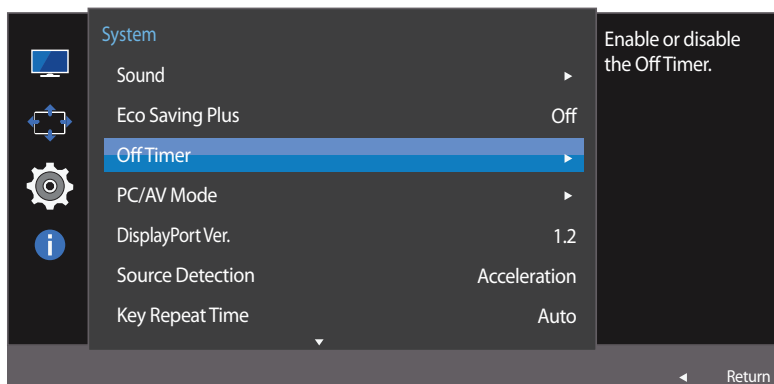

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Off Timer konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Off Timer**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Off**: Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.
  - **On**: Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

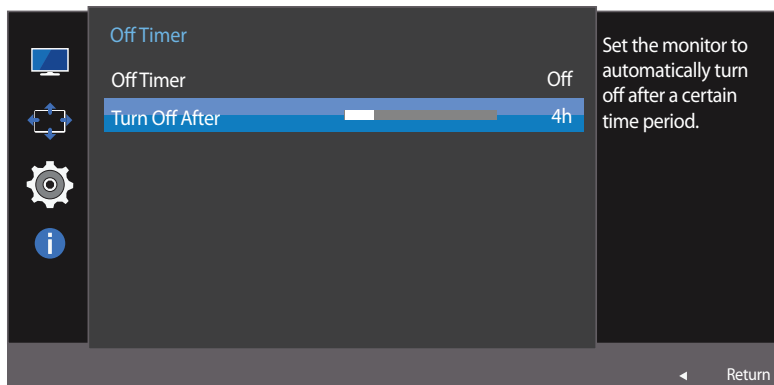

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Turn Off After konfigūravimas



— Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai **Off Timer** yra nustatytas kaip **On**.

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
  - 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Off Timer**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Turn Off After**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Turn Off After**.
  - 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
- Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus gaminys automatiškai išsijungs.
- Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose **Off Timer** yra nustatytas taip, kad automatiškai įsijungtų praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisyklių. Jei nenorite, kad laikmatis būtų įjungtas, eikite **MENU** → **System** ir nustatykite **Off Timer** kaip **Off**.

## PC/AV Mode

**PC/AV Mode** nustatykite kaip **AV**. Paveikslėlis padidės.

Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.

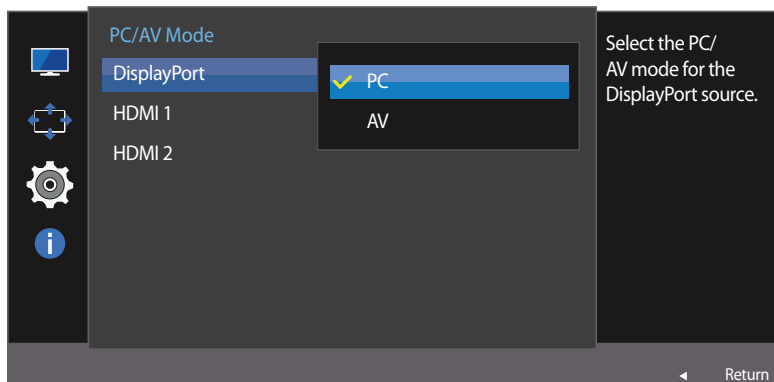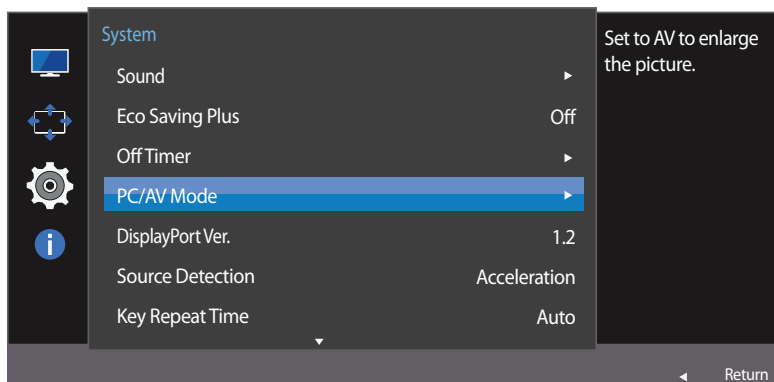

— Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

— Tiekama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.


— Jei monitoriuje įjungtas **HDMI 1**, **HDMI 2** arba **DisplayPort** režimas, o ekrane matote užrašą **Check Signal Cable** arba įjungiamas energijos taupymo režimas, paspauskite JOG mygtuką, kad būtų rodomas funkinių mygtukų langas ir pasirinkite  piktogramą. Galite pasirinkti **PC** arba **AV**.

## PC/AV Mode konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite . Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **PC/AV Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **HDMI 1**, **HDMI 2**, **DisplayPort**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - Nustatykite kaip „**PC**“, kai prijungiate prie kompiuterio.
  - Nustatykite kaip „**AV**“, kai prijungiate prie AV įrenginio.
- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## DisplayPort Ver.

Pasirinkite savo „Displayport“. „Displayport 1.1“ palaiko 1 didelės spartos bitais greitį, o 1.2 palaiko 2 didelės spartos bitais greitį.

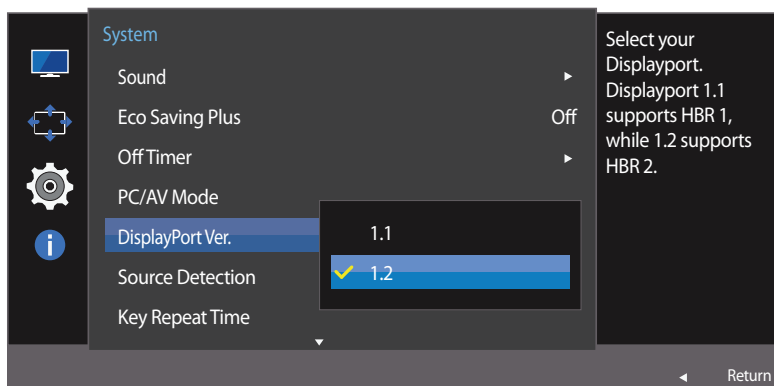

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.


- Pasirinkus netinkamus nustatymus gali būti rodomas tuščias ekranas. Jei taip nutinka, patikrinkite prietaiso techninius duomenis.
- Jei monitoriuje įjungtas **HDMI 1**, **HDMI 2** arba **DisplayPort** režimas, o ekrane matote užrašą **Check Signal Cable** arba įjungiamas energijos taupymo režimas, paspauskite JOG mygtuką, kad būtų rodomas funkcinų mygtukų langas ir pasirinkite  piktogramą. Galite pasirinkti **1.1** arba **1.2**.

## DisplayPort Ver. konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite . Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **DisplayPort Ver.**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **1.1 / 1.2**
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

# Source Detection

Ijungiamas **Source Detection**.

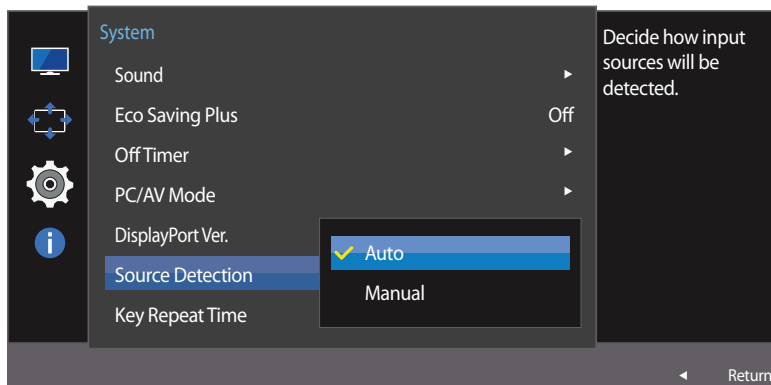


– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Source Detection konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Source Detection**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Auto**: Automatiškai atpažįstamas įvesties šaltinis.
  - **Manual**: Rankiniu būdu parenkamas įvesties šaltinis.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Key Repeat Time

Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.

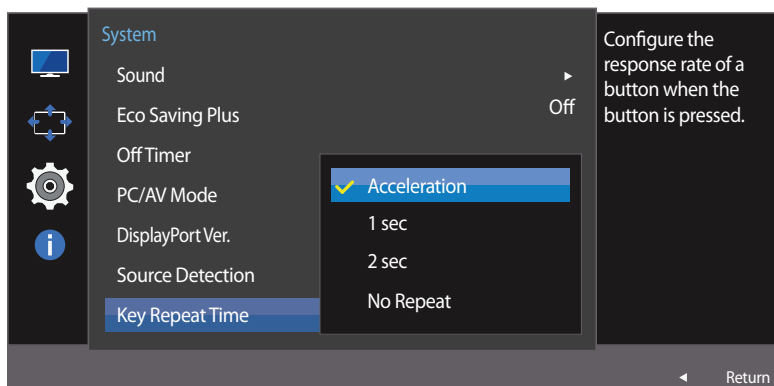


– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Key Repeat Time konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Key Repeat Time**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - Galima pasirinkti **Acceleration**, **1 sec** arba **2 sec**. Jei pasirenkama **No Repeat**, komanda atsako tik paspaudus mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Power LED On

Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.

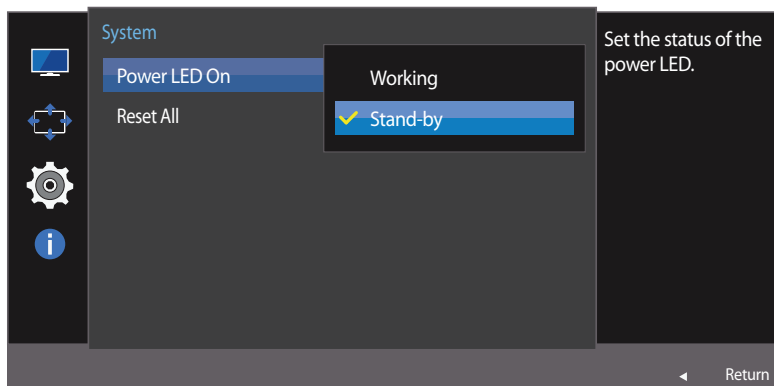



– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Power LED On konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite . Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Power LED On**, tada paspauskite JOG mygtuką.
  - **Working**: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.
  - **Stand-by**: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

## Reset All

Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.

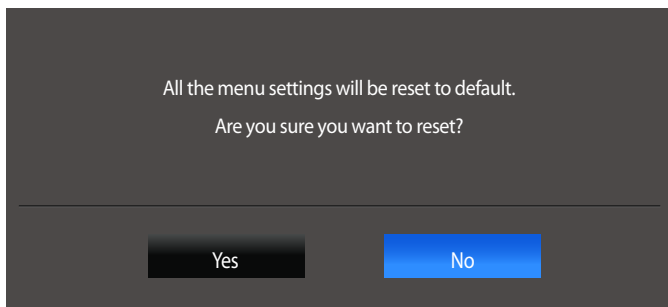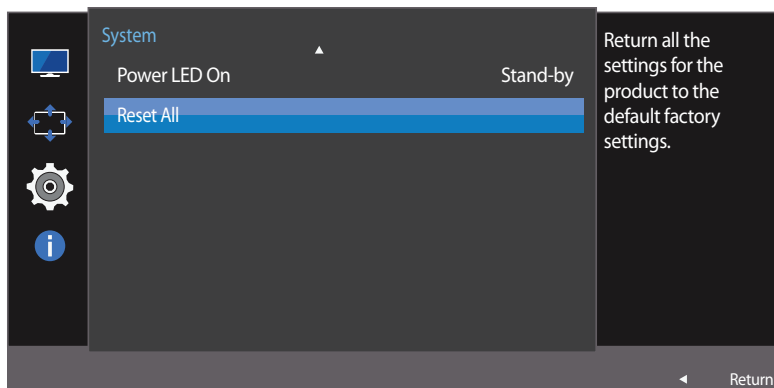

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

## Parametrų (Reset All)

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite . Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Reset All**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


# 07 skyrius

## Informacijos meniu ir kt.

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

### Information

Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.

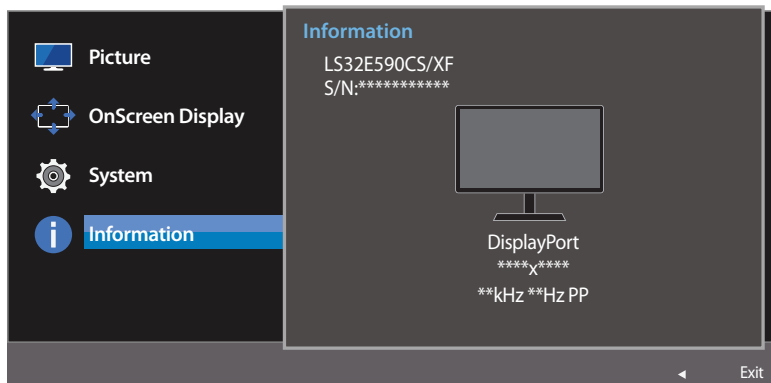

– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

### Information rodymas

- 1 Kai rodomas funkcinė klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite **III**. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Information**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys esamas įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.

## Brightness, Contrast and Sharpness konfigūravimas pradžios ekrane

Galite reguliuoti **Brightness**, **Contrast** ar **Sharpness** judindami JOG mygtuką aukštyn arba žemyn, kai nėra rodomas OSD meniu.



– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

### Brightness

- Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGICBright** veikia **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eco Saving Plus**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.

### Contrast

- Šiuo meniu negalima naudotis, kai **SAMSUNG MAGICBright** nustatytas kaip **Cinema** arba **Dynamic Contrast**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.

### Sharpness

- Šiuo meniu negalima naudotis, kai **SAMSUNG MAGICBright** nustatytas kaip **Cinema** arba **Dynamic Contrast**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.

- 1 Spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir pasirinkite **Brightness**, **Contrast** arba **Sharpness**.
- 2 Spauskite JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN ir sureguliuokite **Brightness**, **Contrast** arba **Sharpness** nustatymus.

## Volume konfigūravimas „Startup Screen“ ekrane

Sureguliuokite **Volume** naudodami JOG mygtuką, kai ekrane rodomas funkcinių klavišų vadovas.



– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

- 1 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Volume**.
  - Jei prijungto įvesties įrenginio garso kokybė prasta, gaminio „Auto Mute“ funkcija gali nutildyti garsą arba atkuriamas garsas gali trūkinėti, kai prijungiamos ausinės arba garsiakalbiai. Nustatykite įvesties įrenginio įvesties garsumą mažiausiai ties 20 %, o garsumą valdykite gaminio garsumo valdikliu (JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN).
    - Kas yra funkcija „Auto Mute“?  
Ši funkcija nutildo garsą ir pagerina garso kokybę, kai girdimas garso triukšmas arba kai įvesties signalas yra silpnas – taip dažniausiai nutinka dėl įvesties įrenginio garsumo.
  - Jei norite suaktyvinti funkciją **Mute**, eikite į **Volume** valdymo ekraną ir, naudodami JOG mygtuką, pereikite žemyn. Jei funkciją **Mute** norite išjungti, eikite į **Volume** valdymo ekraną ir padidinkite arba sumažinkite **Volume**.

# 08 skyrius

## Programinės įrangos diegimas

### Easy Setting Box



#### Easy Setting Box

**Easy Setting Box** leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.

### Programinės įrangos diegimas

- 1 Jei norite įdiegti naujausią „**Easy Setting Box**“ versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės <http://www.samsung.com>.
- 2 Pasirinkite sąrankos programą **Easy Setting Box**.
- 3 Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite **Next**.
- 4 Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
  - Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.
  - Piktograma **Easy Setting Box** gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto specifikacijų.
  - Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.

### Diegimo apribojimai ir problemos (Easy Setting Box)

**Easy Setting Box** diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.

### Sistemos reikalavimai

#### Operacinė sistema

- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit

#### Techninė įranga

- Mažiausiai 32 MB atminties
- Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske

### Programinės įrangos šalinimas

Spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Nustatymai/Valdymo skydas** ir tada du kartus spustelėkite, **Pridėti arba šalinti programas**.

Pasirinkite **Easy Setting Box** iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką **Pridėti/Trinti**.

# 09 skyrius

## Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

### Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru

---

Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

---

Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.

#### Gaminio tikrinimas

Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.

Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie kompiuterio, atlikite saviagnostikos testą.

- 1 Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
- 2 Ištraukite kabelį iš gaminio.
- 3 Gaminys įjungiamas.
- 4 Jei pasirodo pranešimas **Check Signal Cable**, gaminys veikia įprastai.

#### Skyros ir dažnio tikrinimas

Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. [Standartinio signalo režimo lentelė](#)), trumpam pasirodys pranešimas **Not Optimum Mode**.

— Ekrano skiriamoji geba priklauso nuo gaminio ar kompiuterio sistemos parametrų.

## Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

### Sunkumai diegiant (kompiuterio veikseną)

| Problemos                                                                                                                      | Sprendimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.                                                                                           | Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir kompiuterio, visose keturiose ekrano pusėse atsiranda tuščių vietų. | <p>Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.</p> <p>Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.</p> <p>Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklės versiją.</p> <p>(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės ar kompiuterio gamintoją.)</p> |

### Sunkumai dėl ekrano

| Problemos                                                | Sprendimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia. | Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasirodys pranešimas <b>Check Signal Cable</b> .         | <p>Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio.</p> <p>Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.</p>                                                                                                                                                    |
| Ekranе parodoma <b>Not Optimum Mode</b> .                | <p>Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo plokštės signalas viršija maksimalią gaminio skiriamąją gebą ar dažnį.</p> <p>Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį, kad jie atitiktų gaminio charakteristikas, atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę (<a href="#">p.71</a>).</p> |
| Ekranе vaizdai rodomi iškraipyti.                        | Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Problemos

## Sprendimai

**Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejęs vaizdas.**

Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.

Nustatykite rekomenduojamas skyros ir dažnio vertes.

**Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.**

Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo ribų. Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama įprastų signalo režimų lentelė ([p.71](#)) ir gaminio meniu **Information**.

**Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.**

**Ekrane rodomas pernelyg skaidrus vaizdas. Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.**

Sureguliuokite **Brightness** ir **Contrast**.

**Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.**

Pakeiskite **Color** parametrus.

**Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos spalvos.**

Pakeiskite **Color** parametrus.

**Balta spalva nėra visiškai balta.**

Pakeiskite **Color** parametrus.

**Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.**

Gaminys veikia energijos taupymo veikseną.

Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.

**Tekstas yra susiliejęs.**

Jei naudojate „Windows“ OS (pvz., „Windows 7“, „Windows 8“ arba „Windows 8.1“): eikite į **Valdymo skydas** → **Šriftai** → **Koreguoti „ClearType“ tekstą** ir pakeiskite į **Įjungti „ClearType“**.

**Atkuriamas vaizdas trūkinėja.**

Didelės raiškos didelių vaizdo įrašų failų atkūrimas gali trūkinėti. Taip gali nutikti dėl to, kad vaizdo leistuvus nėra pritaikytas kompiuterio ištekliams.

Pabandykite failą paleisti naudodami kitą vaizdo leistuvą.

## Sunkumai dėl garso

### Problemos

### Sprendimai

Nėra garso.

Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.

Patikrinkite garsumą.

Garsumas per silpnas.

Sureguliuokite garsumą.

Jei garsumas idlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didžiausias leistinas lygis, nustatykite garsumą kompiuterio garso plokštėje arba atitinkamoje programinės įrangos programoje.

Vaizdas yra, o garso nėra.

Garsas girdimas, jei įvesties įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.

Prijunkite įrenginį naudodami HDMI ar DP laidą.

## Sunkumai dėl šaltinio įrenginio

### Problemos

### Sprendimai

Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.

Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros specialistas.

— LED indikatorių šviesos ant gaminio rėmo gali būti matomos priklausomai nuo naudotojo žiūrėjimo kampo. Ši šviesa žmonėms nepavojinga ir neturi įtakos gaminio funkcijoms ir veikimui. Gaminį saugu naudoti.

---

## Klausimai ir atsakymai

---

Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.

### Klausimas

#### Kaip pakeisti dažnį?

### Atsakymas

Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.

- „Windows XP“: Eikite į **Valdymo skydas** → **Išvaizda ir temos** → **Ekranas** → **Parametrai** → **Išplėstiniai** → **Monitorius** ir sureguliuokite **Atnaujinimo dažnį** dalyje **Monitoriaus parametrai**.
- „Windows ME/2000“: Eikite į **Valdymo skydelis** → **Ekranas** → **Nuostatos** → **Papildomos nuostatos** → **Monitorius** ir nustatykite lange **Monitoriaus nuostatos** rodomą parinktį **Kadrų dažnis**.
- „Windows Vista“: Eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir personalizavimas** → **Personalizavimas** → **Ekranas** → **Nuostatos** → **Papildomos nuostatos** → **Monitorius** ir nustatykite lange **Monitoriaus nuostatos** rodomą parinktį **Kadrų dažnis**.
- „Windows 7“: Pasirinkite **Valdymo skydas** → **Išvaizda ir personalizavimas** → **Ekranas** → **Ekranas skiriamoji geba** → **Išplėstiniai parametrai** → **Ekranas** ir sureguliuokite **Atnaujinimo dažnį** dalyje **Monitoriaus parametrai**.
- Windows 8(Windows 8.1): Pasirinkite **Parametrai** → **Valdymo skydas** → **Išvaizda ir personalizavimas** → **Ekranas** → **Ekranas skiriamoji geba** → **Išplėstiniai parametrai** → **Ekranas** ir sureguliuokite **Atnaujinimo dažnį** dalyje **Monitoriaus parametrai**.

#### Kaip pakeisti skyrą?

- „Windows XP“: eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir temos** → **Ekranas** → **Nuostatos** ir nustatykite skyrą.
- „Windows ME/2000“: eikite į **Valdymo skydelis** → **Ekranas** → **Nuostatos** ir nustatykite skyrą.
- „Windows Vista“: eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Individualizuoti** → **Ekranas** → **Nuostatos** ir nustatykite skyrą.
- „Windows 7“: eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Ekranas** → **Nustatyti skyrą** ir nustatykite skyrą.
- Windows 8(Windows 8.1): eikite į **Parametrai** → **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Ekranas** → **Nustatyti skyrą** ir nustatykite skyrą.

---

## Klausimas

Kaip įjungti energijos taupymo veikseną?


## Atsakymas

- „Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir temos** → **Ekranas** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SAŖRANKĄ „BIOS“.
- „Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Ekranas** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SAŖRANKĄ „BIOS“.
- „Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Individualizuoti** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SAŖRANKĄ „BIOS“.
- „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Individualizuoti** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SAŖRANKĄ „BIOS“.
- Windows 8(Windows 8.1): jei norite nustatyti energijos taupymo režimą, kompiuteryje eikite į **Parametrai** → **Valdymo skydas** → **Išvaizda ir personalizavimas** → **Personalizuoti** → **Ekrano užsklandos parametrai** arba BIOS SETUP (BIOS sąranka).


# 10 skyrius

## Specifikacijos


- Dydis

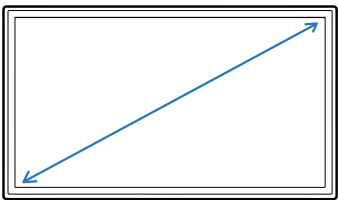

- Rodymo sritis

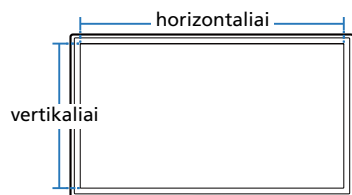

- Matmenys (P x A x G)

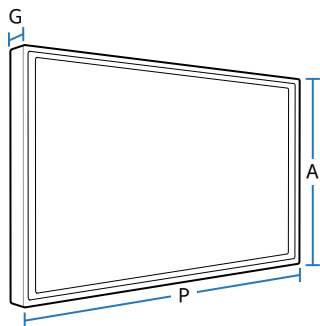

## Bendros

### Modelio pavadinimas

**S32E590C**

|                                       |                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekranas                               | Dydis             | 32 klasė (31,5 in / 80 cm)                                                                                                                 |
|                                       | Rodymo sritis     | 698,40 mm (horizontaliai) x 392,85 mm (vertikalčiai)                                                                                       |
|                                       | Pikselių žingsnis | 0,36375 mm (horizontaliai) x 0,36375 mm (vertikalčiai)                                                                                     |
| Matmenys (P x A x G) / svoris         | Be stovo          | 729,1 x 425,1 x 90,6 mm / 6,0 kg                                                                                                           |
|                                       | Su stovu          | 729,1 x 523,9 x 214,3 mm / 6,9 kg                                                                                                          |
| Didžiausias pikselių sinchronizavimas |                   | 148,5 MHz (HDMI, DisplayPort)                                                                                                              |
| Maitinimo šaltinis                    |                   | Kintamoji srovė 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz<br>Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį. |
| Signalų jungtys                       |                   | HDMI, DP prievadas                                                                                                                         |

## Modelio pavadinimas

**S32E590C**

### Aplinkos sąlygos

### Naudojimas

Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)

Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos

### Laikymas

Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)

Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos

### „Plug-and-Play“

Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.

### Ekrano taškai (pikseliai)

Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.

### Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

### Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas

## „PowerSaver“

Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia maitinimo LED lempučių spalva. Energijos taupymo veikseną maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.

| „PowerSaver“                  | Suvartojamos energijos kiekis („Energy Star“ bandymo sąlygos) | Išjungtas maitinimas (maitinimo mygtukas) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maitinimo indikatorius        | Išjungti                                                      | Išjungti                                  |
| Suvartojamos energijos kiekis | 34 W                                                          | Mažiau nei 0,3 W                          |

— Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų pakeitimų.

— ENERGY STAR® yra JAV registruotasis Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūros (angl. United States Environmental Protection Agency) ženklas. „Energy Star“ energijos sąnaudos matuojamos atliekant bandymo metodą, pateiktą dabartiniame „Energy Star“ standarte.

— SOG sinchronizavimas nepalaikomas.

— Jei energijos sąnaudas norite sumažinti iki 0, atjunkite maitinimo laidą. Jei ketinate ilgai (per atostogas ir pan.) nenaudoti gaminio, atjunkite maitinimo laidą.

## Standartinio signalo režimo lentelė

- Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.

### Modelio pavadinimas

S32E590C

|                  |                                     |                            |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Sinchronizavimas | Horizontaliosios skleistinės dažnis | 30 – 81 kHz                |
|                  | Vertikaliosios skleistinės dažnis   | 56 – 75 Hz (HDMI)          |
| Skyra            | Optimali skyra                      | 1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu |
|                  | Didžiausia skyra                    | 1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu |

Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksnių neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.

| Skyra           | Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz) | Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz) | Pikselių sinchronizavimas (MHz) | Sinchronizavimo poliškumas (H / V) |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| IBM, 720 x 400  | 31,469                                    | 70,087                                 | 28,322                          | -/+                                |
| MAC, 640 x 480  | 35,000                                    | 66,667                                 | 30,240                          | -/-                                |
| MAC, 832 x 624  | 49,726                                    | 74,551                                 | 57,284                          | -/-                                |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681                                    | 75,062                                 | 100,000                         | -/-                                |
| VESA, 640 x 480 | 31,469                                    | 59,940                                 | 25,175                          | -/-                                |
| VESA, 640 x 480 | 37,861                                    | 72,809                                 | 31,500                          | -/-                                |
| VESA, 640 x 480 | 37,500                                    | 75,000                                 | 31,500                          | -/-                                |
| VESA, 800 x 600 | 35,156                                    | 56,250                                 | 36,000                          | +/+                                |
| VESA, 800 x 600 | 37,879                                    | 60,317                                 | 40,000                          | +/+                                |
| VESA, 800 x 600 | 48,077                                    | 72,188                                 | 50,000                          | +/+                                |
| VESA, 800 x 600 | 46,875                                    | 75,000                                 | 49,500                          | +/+                                |

- Horizontaliosios skleistinės dažnis  
Laikas, kuris sugaištamą nuskaityti  
vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano  
pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu.  
Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė  
vadinama horizontaliosios skleistinės  
dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis  
matuojamas hercais.
- Vertikaliosios skleistinės dažnis  
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug  
kartų per sekundę, jis atrodo natūralus.  
Kartojimo dažnis vadinamas „vertikalios  
skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo  
dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).

| Skrya                      | Horizontaliosios<br>skleistinės dažnis (kHz) | Vertikaliosios<br>skleistinės dažnis (Hz) | Pikselių<br>synchronizavimas<br>(MHz) | Synchronizavimo<br>poliškumas (H / V) |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VESA, 1024 x 768</b>    | 48,363                                       | 60,004                                    | 65,000                                | -/-                                   |
| <b>VESA, 1024 x 768</b>    | 56,476                                       | 70,069                                    | 75,000                                | -/-                                   |
| <b>VESA, 1024 x 768</b>    | 60,023                                       | 75,029                                    | 78,750                                | +/+                                   |
| <b>VESA, 1152 x 864</b>    | 67,500                                       | 75,000                                    | 108,000                               | +/+                                   |
| <b>VESA, 1280 x 720</b>    | 45,000                                       | 60,000                                    | 74,250                                | +/+                                   |
| <b>VESA, 1280 x 800</b>    | 49,702                                       | 59,810                                    | 83,500                                | -/+                                   |
| <b>VESA, 1280 x 1024</b>   | 63,981                                       | 60,020                                    | 108,000                               | +/+                                   |
| <b>VESA, 1280 x 1024</b>   | 79,976                                       | 75,025                                    | 135,000                               | +/+                                   |
| <b>VESA, 1440 x 900</b>    | 55,935                                       | 59,887                                    | 106,500                               | -/+                                   |
| <b>VESA, 1600 x 900 RB</b> | 60,000                                       | 60,000                                    | 108,000                               | +/+                                   |
| <b>VESA, 1680 x 1050</b>   | 65,290                                       | 59,954                                    | 146,250                               | -/+                                   |
| <b>VESA, 1920 x 1080</b>   | 67,500                                       | 60,000                                    | 148,500                               | +/+                                   |

# 11 skyrius

## Priedas

### Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)

— Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.

#### Tai nėra gaminio defektas

Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

- Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja parinktis gaminio neišrinkdamas.
- Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (internetu, antenos, laidinio signalo ir pan.)
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
- Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
- Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio vidaus.
- Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.

### Gaminio gedimas dėl kliento kaltės

Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.

Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

- Išorinio smūgio ar numetus.
- Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigytų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
- Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris.
- Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
- Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
- Naudotojo vadove pateiktųjų įspėjimų nesilaikymo.

#### Kita

- Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaiibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
- Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumulatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)

— Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.

---

## Tinkamas išmetimas

### Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

## Terminologija

**OSD (ekrano rodinys)**\_\_\_\_ Ekranų rodinys (OSD) padeda konfigūruoti ekranų parametrus siekiant optimizuoti reikiamą vaizdo kokybę. Naudodamiesi ekranų meniu, galite keisti ekranų šviesumą, atspalvį, dydį ir daugelį kitų parametrų.

**Gama**\_\_\_\_ Gama meniu sureguliuojami pilki pustoniai, kurie ekrane atkuria vidutinius atspalvius. Jei reguliuojamas šviesumas, pašviesinamas visas ekranas, tačiau jei reguliuojama gama, pašviesinamas tik vidutinis šviesumas.

**Pilki pustoniai**\_\_\_\_ Spalvos intensyvumo pustoniai nurodo spalvų kaitą nuo tamsesnių iki šviesesnių ekranų vietų. Ekranų šviesumo pakeitimai parodomi juodos ir baltos spalvos kaita, o pustoniai pateikiami tarpine spalva tarp juodos ir baltos. Reguluojant gama pustonų skalę, keičiamas vidutinis ekranų šviesumas.

**Nuskaitymo dažnis**\_\_\_\_ Nuskaitymo, arba atnaujinimo, dažnis nurodo ekranų atnaujinimų dažnį. Rodant vaizdą į ekraną perduodami duomenys nuolatos atnaujinami, nors plika akimi tai nėra matoma. Ekranų atnaujinimų skaičius vadinamas nuskaitymo dažniu ir yra matuojamas hercais (Hz). 60 Hz nuskaitymo dažnis reiškia, kad duomenys siunčiami į ekraną 60 kartų per sekundę. Ekranų nuskaitymo dažnis priklauso nuo kompiuterio vaizdo plokštės našumo ir monitoriaus charakteristikų.

**Taško žingsnis**\_\_\_\_ Vaizdą gaminyje ir ekrane sudaro raudoni, žali ir mėlyni taškai.

Kuo mažesnis atstumas tarp taškų, tuo didesnė skyra. Taško žingsniu vadinamas trumpiausias atstumas tarp tos pačios spalvos taškų. Taško žingsnis matuojamas milimetrais.

**Horizontaliosios skleistinės dažnis**\_\_\_\_ Ant monitoriaus ekranų rodomi ženklai ar vaizdai sudaryti iš daugybės taškų (pikselių). Pikseliai perduodami horizontaliomis eilutėmis, kurios vėliau išdėstomos vertikalios, kad būtų sukurtas vaizdas. Horizontalios skleistinės dažnis matuojamas kilohercais (kHz) ir rodo, kiek kartų per sekundę horizontalios eilutės perduodamos ir rodomos monitoriaus ekrane. Kai horizontalios skleistinės dažnis yra 85, vaizdą sudarančios horizontalios eilutės yra perduodamos 85 000 kartų per sek. Tuomet horizontalios skleistinės dažnis yra 85 kHz.

**Vertikaliosios skleistinės dažnis**\_\_\_\_ Vieną vaizdą sudaro daugybė horizontalių eilučių. Vertikalios skleistinės dažnis matuojamas hercais (Hz) ir rodo, kiek vaizdų per sekundę gali sukurti tos horizontalios eilutės. Vertikalios skleistinės dažnis „60“ reiškia, kad vaizdas perduodamas 60 kartų per sekundę. Vertikalios skleistinės dažnis taip pat vadinamas „atnaujinimo dažniu“ ir veikia ekranų mirgėjimą.

**Skyra**\_\_\_\_ Skiriamoji geba – tai horizontalių ir vertikalų pikselių, sudarančių ekranų rodinį, skaičius. Jis nurodo rodomo vaizdo detalumo laipsnį. Didesnė skiriamoji geba ekrane parodo daugiau informacijos ir tinka norint tuo pačiu metu atlikti keletą užduočių. Pavyzdžiui, 1920 x 1080 skiriamoji geba sudaryta iš 1920 horizontalių pikselių (horizontalioji skyra) ir 1080 vertikalų pikselių (vertikalioji skyra).

**Plug & Play**\_\_\_\_ Savaiminio diegimo funkcija galima automatiškai perduoti informaciją tarp monitoriaus ir kompiuterio, siekiant sukurti optimalią ekranų aplinką. Funkcijai „Plug & Play“ vykdyti monitorius naudoja VESA DDC (tarptautinį standartą).